User manual

SCHAUB LORENZ

CRT-TV

MT14-710
ST21-710
PF21-720
SL21-730

Digital Innovative Technology Leader CRT-TV

Vor der ersten Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme genauestens durch!

Sehr geehrter Kunde!
Gratulation! Sie haben sich für einen hochqualitativen Farbfernseher entschieden. Diese Anleitung wird Ihnen helfen alle Funktionen ihres Fernsehers zu nutzen, um das Fernsehen genussvoller denn je zu machen. Vor der ersten Inbetriebnahme ihres Fernsehers, lesen Sie bitte diese Sicherheits- und Verwendungsanweisungen komplett durch und heben Sie diese auf, um auch in Zukunft nachlesen zu können.

Sicherheitsvorkehrungen!
Warnung: Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

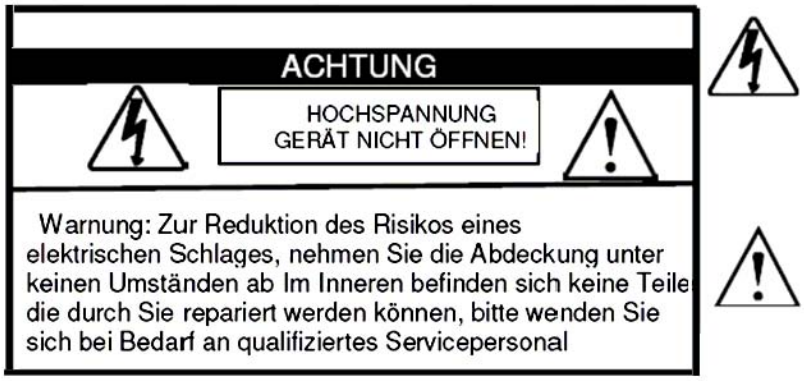
ACHTUNG
HOCHSPANNUNG
GERÄT NICHT ÖFFNEN!
Warnung: Zur Reduktion des Risikos eines elektrischen Schlages, nehmen Sie die Abdeckung unter keinen Umständen ab Im Inneren befinden sich keine Teile die durch Sie repariert werden können, bitte wenden Sie sich bei Bedarf an qualifiziertes Servicepersonal

Das Blitz-Symbol im Dreieck zeigt Ihnen, dass die elektrische Spannung im Inneren des Produktes stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen. **VERSUCHEN SIE NICHT DAS PRODUKT SELBST ZU REPARIEREN!**

Das Rufzeichen im Dreieck-Symbol zeigt, dass danach wichtige Informationen folgen.

Warnungen: Verwenden Sie dieses Gerät nur an geerdeten Steckdosen. Sollten Sie nicht sicher sein ob dies der Fall sein sollte, kontaktieren Sie einen Fachmann der in diesem Fall entsprechende Vorkehrungen treffen kann.
Vermeiden Sie, dass Standbilder zu lange auf ihrem TV-Bildschirm anzeigen zu lassen. Standbilder die von Computerbildschirmen, Videospielen, Aktienmarktanzeigen, etc. generiert wurden, könnten sich dauerhaft in der Bildröhre festsetzen. Diese Beschädigung ist nicht durch ihre Garantie abgedeckt, da es das Resultat eines unsachgemäßen Gebrauchs des Gerätes ist. Sollten Sie dennoch ein Standbild dauerhaft auf ihrem Fernseher anzeigen wollen, so ist es ratsam die Helligkeit und den Kontrast zu reduzieren.

ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UND HEBEN SIE DIESE GUT AUF UND BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN!
FOLGEN SIE ALLEN ANWEISUNGEN!

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu elektrischen Schlägen oder Feuerschäden führen. Um die im TV- Gerät beinhalteten Sicherheitsvorrichtungen nicht zu Nichte zu machen, beachten Sie die entsprechenden Vorschriften für Antennen und TV Installationen, Verwendung und Geräteservice. Alle Anwendungs- und Gebrauchsanweisungen müssen beachtet werden.

Entfernen Sie die Abdeckungen nicht. Das könnte Sie gefährlichen Stromspannungen aussetzen. Für jegliches Geräteservice wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Servicepersonal.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Stromquelle: Das Fernsehgerät darf nur mit der am TV-Gerät oder in dem Benutzerhandbuch angezeigten Stromstärke verwendet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromstärke Sie zu Hause haben, wenden Sie sich an ihr Fachverkäufer oder an ihren lokalen Energieanbieter. TV-Geräte bei denen Batteriebetrieb oder anderen Stromquellen vorgesehen sind, beziehen Sie sich auf die im Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen.

Stromanschluss
Prüfen Sie bitte vor Inbetriebnahme ob das Gerät als auch der elektrische Anschluss kompatibel sind und alle Erdungs- und Anschlussvorschriften eingehalten werden. Prüfen Sie auch alle Stecker auf Ihre Kompatibilität und Passform.

Wasser- und Feuchtigkeitswarnung
Verwenden Sie das TV-Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Kückenabwasch etc. Das TV-Gerät sollte keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie zum Beispiel Vasen sollten auf das Gerät gestellt werden. Ventilationsschlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Ventilation und ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb des Fernsehers und schützen ihn vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen weder blockiert noch abgedeckt werden. Dieses TV-Gerät darf nie in ein Einbaumöbelstück, wie zum Beispiel einem Bücherregal oder Wohnzimmerschrank gestellt werden, ohne das für die nötige Ventilation gesorgt wird oder die Herstellerinstruktionen befolgt wurden.

Hitze
Sie dürfen das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie zum Beispiel Radiatoren, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräte die Hitze produzieren, stellen.

Stromkabelschutz
Platzieren Sie das Stromkabel so, dass ein darauf steigen oder Einklemmen des Steckers verhindert wird, halten Sie einen angemessenen Abstand zwischen der Steckdose und dem Kabelauslass des Gerätes.

Zubehör
Platzieren Sie das Gerät nicht auf instabilen Flächen, wie Säulen, dreibeinigen Tischen, Konsolen oder Tafeln. Das Gerät könnte herunterfallen und einem Kind oder einem Erwachsenen erheblichen Schaden zufügen oder das Gerät selbst könnte stark beschädigt werden. Verwenden Sie Standflächen die eindeutig dafür vorgesehen sind und die Gefahr eines Sturzes nicht gegeben ist. Das Produkt und die Abstellfläche sollten zusammen sehr vorsichtig bewegt werden. Zu schnelle Stopps, zu hohe Geschwindigkeit und unüberlegte Bewegungen könnten das Gerät und die Abstellfläche zum Kippen bringen.

Überlastung
Überlasten Sie die Wandsteckdosen, Verlängerungskabeln oder den Kabelauslass des Gerätes nicht, dies könnte zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.

Beleuchtung
Für den zusätzlichen Schutz des Gerätes, stecken Sie das Gerät während eines Gewitters oder wenn es über längere Zeit unbeachtet oder unbenützt bleibt, von der Wandsteckdose ab und trennen Sie das Antennen- oder Kabelsystem vom Gerät. Dieses schützt das Gerät vor möglichen Zerstörung durch Blitze oder Stromleitungsstörungen.

Eintritt von Gegenständen oder Flüssigkeiten

Stecken Sie niemals Gegenstände in Öffnungen des Fernsehgerätes, diese könnten stromführende Teile treffen und dadurch einen elektrischen Schlag oder ein Feuer verursachen. Schütten Sie niemals Flüssigkeit in das TV-Gerät.

Reinigung
Stecken Sie das Gerät von der Steckdose ab, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit Treibgas. Verwenden Sie nur trockene oder leicht feuchte Tücher zum Reinigen der Außenseite des Fernsehgerätes.

Verbindungen
Verwenden Sie keine Verbindungen, welche nicht vom Hersteller empfohlen wurden, da diese Gefahren oder elektrische Schläge verursachen könnten. Sollten Sie Geräusche aus dem TV- Gerät wahrnehmen welche nicht alltäglich sind, so stecken Sie es von der Stromsteckdose ab und kontaktieren Sie ihren Verkäufer oder Servicetechniker. Es ist bei manchen TV-Geräten aber durchaus normal, dass sie hin und wieder Geräusche verursachen (Entmagnetisierung etc), wenn sie auf- oder abgedreht werden.

Schäden welche Servicepersonal benötigen:

Stecken Sie das TV-Gerät von der Stromsteckdose ab und kontaktieren Sie qualifiziertes Servicepersonal unter folgenden Umständen:

a. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder abgenutzt ist.
b. Wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingetreten sind.
c. Wenn das TV-Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
d. Wenn das Gerät durch Herunterfallen einen starken Schlag erlitten hat oder das Gehäuse beschädigt ist.
e. Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, trotzt Beachtung der Gebrausanweisung. Ergänzen Sie nur Zubehör welches Ihnen vom Verkaufs- oder Servicepersonal empfohlen wird.
f. Wenn das TV-Gerät eindeutige Veränderungen in der Funktion an den Tag legt – dies erfordert ein Service.

Warnung: Dieses Gerät sollte nur von einem autorisierten, gut ausgebildeten Techniker repariert werden. Das Öffnen des Gehäuses oder anderem Zubehör durch den Verbraucher, um das Gerät zu reparieren, kann zu schweren Unfällen und schwersten Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen und Feuer verursachen.

Reparatur
Versuchen Sie nicht das TV-Gerät zu reparieren, wenn Sie die Abdeckung öffnen oder abmontieren, können Sie hohen Stromspannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden. Kontaktieren Sie für jegliche Reparaturen qualifiziertes Servicepersonal.

Sicherheitscheck
Bei jeglichem Service oder Reparaturen ersuchen Sie ihren Servicetechniker einen routinemäßigen Sicherheitscheck durchzuführen, um sicher zu stellen, dass das TV-Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgung
Kontaktieren Sie einen qualifizierten Servicetechniker, um das Gerät zu entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Befolgen Sie die Entsorgungsvorschriften ihres Landes.

Antenne
Lassen Sie Außenantennen nur von entsprechenden Fachpersonal montieren. Selbstmontage kann fatale Folgen haben wie die entsprechenden Vorschriften nicht befolgt werden.

Inhaltsverzeichnis

Einführung
Fernbedienungselemente 5

Installation
Antennenverbindung 7
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung 7
Anschluss externer Geräte 8

Grundeinstellungen
Ein- und Ausschalten 9
Bildschirmanzeige 9
Vorinstallierte Einstellungen 9
Lautstärkenregelung 9
Programmauswahl 10
Wiederaufruf 10
TV/AV Auswahl 10

Menü Einstellungen
Menü 10
Bild Menü 10
Zeit Menü 11
Sendereinstellungsmenü 12
Hotel Menü 14
Biorhythmus Menü 14

Teletext Einstellungen 14

Verhalten bei auftretenden Defekten 15

Hinweis:

1. Die OSD und die Illustration in dieser Betriebsanleitung können Unterschiede aufweisen. Bitte verwenden Sie ihr Gerät als Vorlage.

2. Das Aussehen und die Spezifikationen des Produktes kann sich im Laufe der Zeit geändert haben, ohne dass dies extra notiert wurde.

Einführung

Fernbedienung:

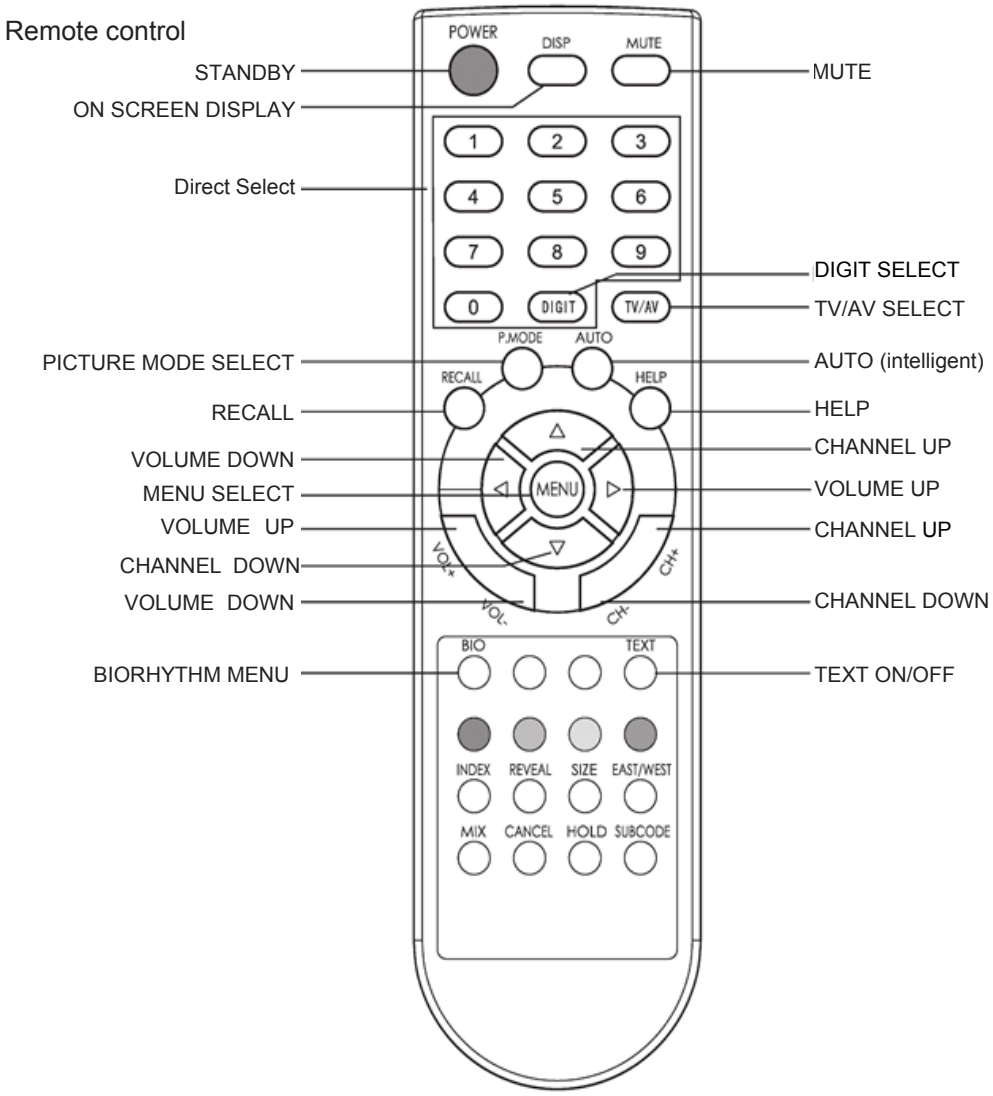

Fernbedienungselemente

Bezeichnungen:
Linke Seite:
Standby – Ein-/Ausschalttaste
On-screen display - Bildschirmanzeige
Direct select - Direkte Programmwahl
Picture Mode Select - Bildmodusauswahl
Recall - Wiederaufruf
Volume down/Menu left - Ton leiser/Menü links
Menu select - Menüauswahl
Volume up - Ton lauter
Channel down/Menu down - Programm niedriger/Menü runter
Volume down -Ton leiser
Biorhythmus Menu – Biorhythmus Menü

Rechte Seite:
Mute - Lautlos
Digit select - Programmnummer zwei/einstellig
TV/AV select - TV/AV Auswahl
Auto (intelligent) - Vorinstallierte Einstellungen
Help - Hilfe
Channel up/Menu up - Programm höher/Menü aufwärts
Volume up - Ton lauter
Channel up - Programm höher
Channel down - Programm niedriger
Text ON/OFF - Teletext Ein / Aus

Die farblichen und die Indextaste dienen auch zur Menüschnellauswahl im TV Modus.
Hinweis:

1. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, halten Sie diese in Richtung des Infrarotsensors am Gerät.
2. Setzen Sie die Fernbedienung keinen heftigen Stößen, Wasser oder unsachgemäßen Verwendung aus.

Installation

- Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen vor der Installation komplett durch.
- Installieren Sie das TV-Gerät an einem Platz, wo es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Sanftes, indirektes Licht eignet sich am besten zum Fernsehen.
- Lassen Sie genug Platz zwischen Fernseher und Wand (mind. 10 cm), sodass genug Luft zum Gerät kommen kann.
- Der optimale Abstand zum Gerät beim Fernsehen, ist die 3-5fache Bildschirmdiagonale.

Automatische Entmagnetisierung
Manche Geräte können sich leicht magnetisch aufladen, welches als Farbstörung am Bildschirm zu erkennen ist. Wenn ihr TV-Gerät von sich in der Nähe befindenden magnetischen Komponenten magnetisiert wurde, drehen Sie es für einige Minuten ab. Das eingebaute Entmagnetisierungselement eliminiert die magnetische Spannung automatisch.

Verbindung mit der Antenne

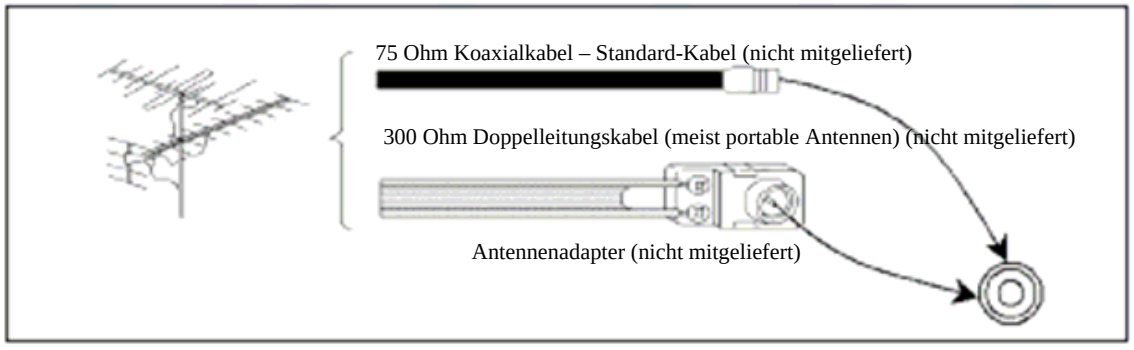
75 Ohm Koaxialkabel – Standard-Kabel (nicht mitgeliefert)
300 Ohm Doppelleitungskabel (meist portable Antennen) (nicht mitgeliefert)
Antennenadapter (nicht mitgeliefert)

Hinweise:
1. Es wird empfohlen, dass ein 75 Ohm Koaxialkabel verwendet wird, um Interferenzen, welche durch sich in der Nähe befindenden Störquellen entstehen können, zu verhindern.
2. Das Antennenkabel sollte nicht mit anderen Kabeln zusammengebunden werden.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Legen Sie zwei AAA Batterien ein (werden mitgeliefert). Versichern Sie sich, dass der positive (+) und negative (-) Pol korrekt im Fach liegt.
3. Schließen Sie das Fach wieder mit der Batteriefachabdeckung.

Hinweise:
1. Alkalische Batterien halten länger.
2. Ersetzten Sie immer beide Batterien zur gleichen Zeit.
3. Setzten Sie Batterien niemals Feuer aus und brechen Sie sie nicht auf.
4. Um Schäden zu verhindern, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese länger nicht verwendet wird.

Installationen

Verbindung mit externen Geräten

Die folgenden grafischen Darstellungen zeigen die Basisinstruktionen für das Verbinden mit externen Geräten, wie VCR oder DVD Player oder ihrem Fernseher. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung für externe Audio/Videogeräte, welche Sie mit dem Gerät verbinden wollen.

Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Geräte miteinander verbinden.

(Die Abbildungen und Anzahl der Anschlüsse können sich von den tatsächlichen Gegebenheiten ihres Gerätes unterscheiden, z.B: SL21-730 kein Front-AV)

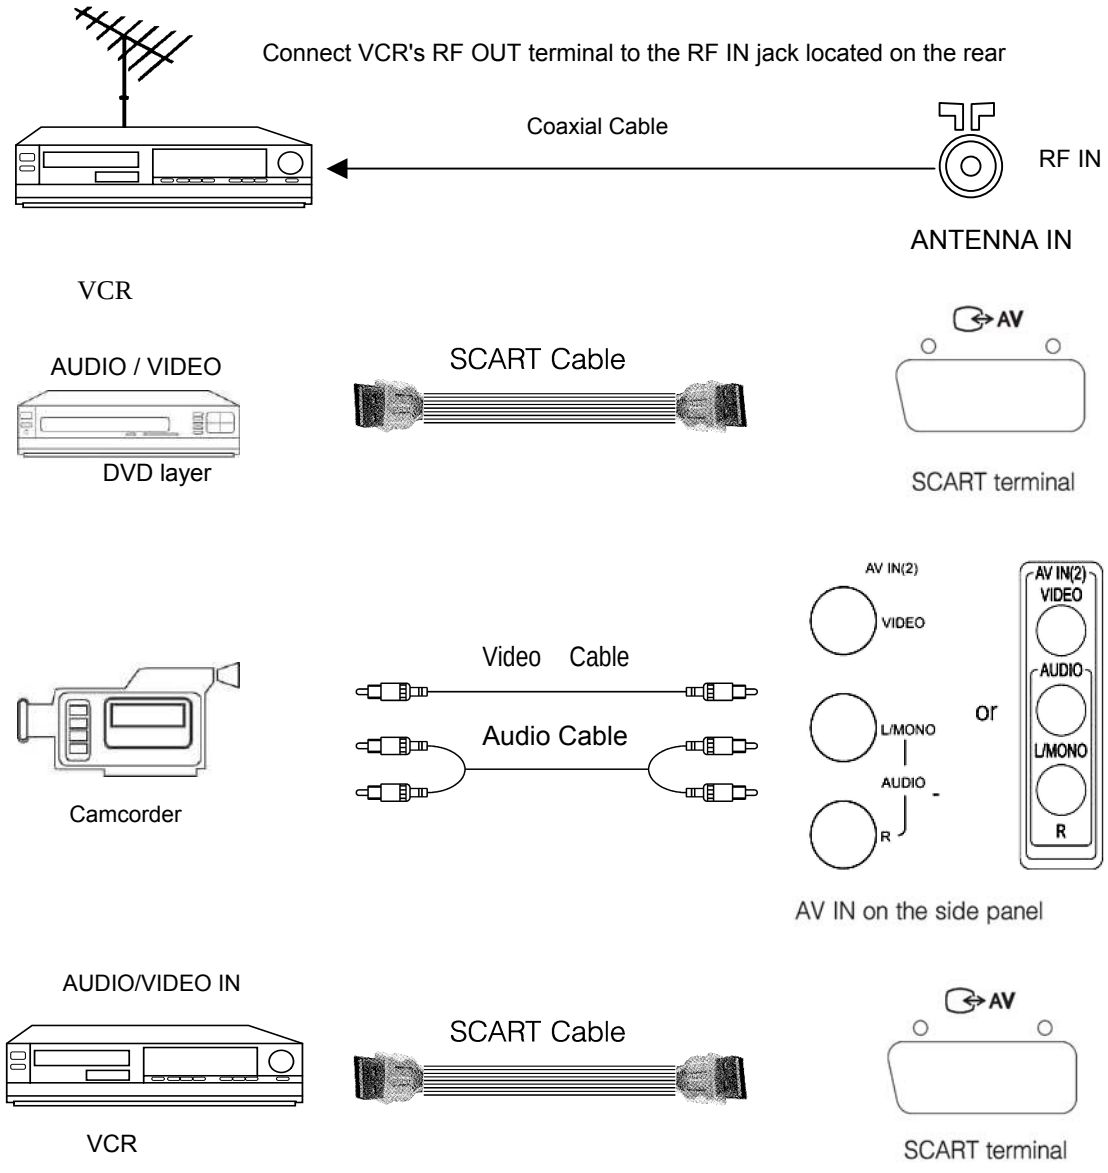

Hinweise:

- Für die Verbindung von Geräten über Scart-Anschluss verwenden Sie bitte hochwertige, vollbelegte Scartkabel. (nicht mitgeliefert)
- Für die Verbindung mit dem A/V Anschluss über Chinch verwenden Sie bitte die dafür notwendigen Audio/Video Chinch Kabel. (nicht mitgeliefert)

Grundeinstellungen

Einschalten/Ausschalten
1. Einschalten
Stecken Sie das Stromkabel an und betätigen Sie die Haupteinschalttaste am Gerät. Nun können Sie irgendeine Einschalt-, Programmnummern-, Programm +/- Taste betätigen, um den Fernseher aufzudrehen.

2. Ausschalten
Um zurück in den Standby Modus zu gelangen, betätigen Sie erneut die Einschalttaste. Sie können den Fernseher auch ausschalten, in dem Sie die Haupteinschalttaste direkt am Gerät betätigen. Im Standby Modus benötigt das Gerät ein wenig Strom. Um das Gerät ganz auszuschalten, sodass es keinen Strom mehr benötigt, betätigen Sie den Hauptschalter am Gerät.

Automatisches Ausschalten, wenn kein Signal empfangen wird
Wenn kein Signal empfangen wird (z.B. wenn das Programm eines bestimmten Senders vorbei ist) wechselt der Fernseher nach 15 Minuten, wenn Sie in der Zwischenzeit keine Taste betätigt haben, in den Standby Modus. Wenn Sie eine Ausschaltzeit eingestellt haben und diese verbleibende Zeit kürzer ist als 15 Minuten, so tritt die Ausschaltzeit und nicht das automatische Ausschalten in Kraft.
Im AV Modus funktioniert diese Funktion nicht.

Bildschirmanzeige
Wenn Sie das Programm wechseln, erscheint die Programmnummer in der linken oberen Ecke des Bildschirmes und verschwindet nach 3 sec. wieder. Betätigen Sie die DISP Taste, wenn Sie fernsehen, um die Programmnummer und Farb/Ton System Modus am Bildschirm anzuzeigen. Um diese Anzeige wieder verschwinden zu lassen, betätigen Sie die Taste erneut. Das Betätigen der DISP Taste kann die Menüanzeige ausschalten.

Vorinstallierte Einstellungen
Betätigen Sie die AUTO Taste für 3 sec. und der Fernseher erledigt automatisch manche Einstellungen, wie zum Beispiel Spracheinstellung, Lautstärke, Bildmodus, Farbeinstellungen und Toneinstellungen. Dann startet das Autoprogramm. Nach ASM kehrt das Gerät zu POS1 zurück. Zu dieser Zeit sehen Sie wahrscheinlich das TV Programm 1. (Abhängig vom ausstrahlenden Sender)

Lautstärkenregelung
Betätigen Sie VOL+/- Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Verfügbarer Bereich: 0-100
Während des normalen Fernsehens betätigen Sie die MUTE Taste, um den Ton ganz abzudrehen. Der Fernseher zeigt ein rotes MUTE am Bildschirm an. Um die Lautlosfunktion wieder zu deaktivieren, betätigen Sie erneut die MUTE Taste oder die VOL + Taste.

Programmauswahl
Betätigen Sie die CH -/+ Tasten, um die Programmnummer zu wechseln.
Direkte Auswahl

- Um eine einstellige Programmnummer auszuwählen, betätigen Sie die DIGIT Taste und wählen Sie „_“ aus und dann betätigen Sie eine der 0-9 Tasten.
- Um eine zweistellige Programmnummer auszuwählen, betätigen Sie die DIGIT Taste und wählen Sie „_ _“ aus und wählen Sie anschließen die ersten Zahl und dann die zweite Zahl aus.
- Um eine dreistellige Programmnummer auszuwählen, betätigen Sie die DIGIT Taste und wählen Sie „_ _ _“ aus und wählen Sie anschließen die ersten Zahl und dann die zweite Zahl aus und zuletzt die dritte Zahl.

Hinweis: Beenden Sie die Programmnummernauswahl innerhalb von 6 sec.

Wiederaufruf
Betätigen Sie die RECALL Taste, um direkt zum davor ausgewählten Programm zurückzukehren.

TV/AV Auswahl
Im TV Modus betätigen Sie die TV/AV Taste, um in den AV Modus zu wechseln. Im AV Modus empfängt der Fernseher Signale von externen Geräten und stoppt den Empfang des Antennensignals automatisch. Um wieder in den TV Modus zu wechseln, betätigen Sie die TV/AV Taste erneut oder betätigen Sie die CH +/- Taste. Um Signale von externen Geräten zu empfangen, wählen Sie den passenden AV Modus aus.

Menüeinstellungen

Menü
Betätigen Sie die MENU Taste während Sie fernsehen und es werden 7 verschiedenen Menüpunkte zyklisch angezeigt (BILD, ZEIT, SETUP, TON, SWAP, HOTEL und BIORHYTHMUS). Betätigen Sie die CH +/- Taste, um einen dieser Menüpunkte auszuwählen (die Buchstaben wechseln von weiß zu violett) und betätigen Sie die VOL +/- Tasten, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. (Betätigen Sie die HELP Taste und die Hilfestellung erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirmes.)
Die Menüauswahl wird mit den entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung vorgenommen. Wenn die Fernbedienung beschädigt ist oder verloren geht, können Sie die Basisfunktionen auch mittels der Tasten direkt am Gerät einstellen. Die Menüanzeige verschwindet 6 sec. nach der letzten Auswahl.
Hinweis: Im AV Modus, TUNE Modus und SWAP Modus ist die Menüfunktion nicht auswählbar.

Bildmenü

1. **Bildmodusauswahl**
   Vor dem Versand wurden drei verschiedene Bildeinstellungen vorinstalliert: Soft, Nature und Rich. Betätigen Sie die P.MODE Taste, um eine der drei vorinstallierten Einstellungen oder den Modus User auszuwählen. In der unteren Tabelle sehen Sie Informationen zu jedem Bildmodus.

Modus Bildqualität
Soft: Der Kontrast ist niedrig, ideal um bei gedämpftem Licht fernzusehen.

Nature: Standardeinstellungen, ideal um normale Programme zu sehen.
Rich: Der Kontrast ist hoch, ideal um bei hellem Licht fernzusehen.
User: Benutzerdefinierte Einstellungen

2. Einstellen der benutzerdefinierten Bildeinstellungen

Um diese Funktion auszuwählen, betätigen Sie mehrmals die MENU Taste oder direkt die rote Taste (im TV/AV Modus), um das PICTURE Menü auszuwählen. Betätigen Sie die CH+/- Tasten, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Betätigen Sie die VOL+/- Tasten, um die gewünschte Intensität auszuwählen.

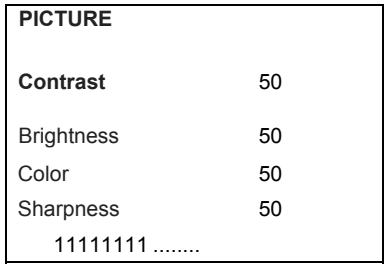

Item	Adjustment Effect	
	Press **VOL-**	Press **VOL+**
Contrast	Lower	Higher
Brightness	Darker	Brighter
Color	Weaker	Stronger
Sharpness	Lower	Higher

Die Einstellungen werden automatisch im User Modus abgespeichert.

Hinweis: „Tint“ erscheint nur, wenn Sie im NTSC Modus sind.
Die verfügbare „Tint“ Bereich beträgt -50 bis +50, die anderen Einstellungsbereiche betragen 0-100.

Toncharakteristik:
Abhängig von der Größe und der Ausrüstung werden die Geräte mit Mono oder Stereo Tonqualität ausgeliefert. 14’’: Mono; 21’’: Stereo.

Timermenü
Im STANDBY oder Betriebsmodus kann der Fernseher Funktionen wie automatische einschalten, Programmvoreinstellung und automatisch ausschalten durchführen. Um diese Einstellung auszuführen, betätigen Sie mehrmals die MENU Taste oder direkt die gelbe Taste (im TV/AV Modus), um TIMER im Menü auszuwählen.

1. Ein/Ausschaltzeit
Betätigen Sie die CH+/- Taste, um eine Einstellungsart auszuwählen.
Betätigen Sie die VOL+/- Taste, um die Einstellung vorzunehmen.
Sie können zwei Arten von On Time und On Channels auswählen.
Nachdem die On Timer Funktion ausgeführt wurde, wird die eingestellte Zeit gelöscht, die Programmnummer bleibt jedoch unverändert.

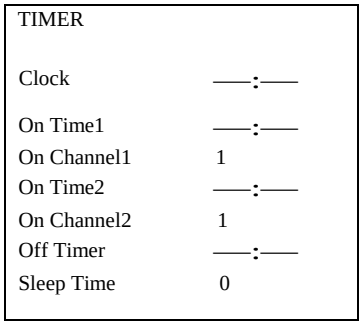

2. Automatische Ausschaltfunktion

Nachdem Sie „Sleep Time“ ausgewählt haben, wählen Sie mittels der VOL+/- Tasten die Minutenanzahl 10,20,30,…..oder 180 aus. Eine Anzeige am Bildschirm erinnert Sie 5mal innerhalb der letzten fünf Minuten, bevor der Fernseher sich ausschaltet.
Hinweis: Wenn sowohl SLEEP TIME als auch OFF TIMER eingestellt sind, wählt der Fernseher jene Funktion mit der geringeren verbleibenden Zeit aus. Die SLEEP Funktion wird gestoppt, sobald die OFF TIMER Funktion ausgeführt worden ist. Wenn die SLEEP TIME Funktion vor der OFF TIMER Funktion ausgeführt wird, bleibt die OFF TIMER Funktion weiterhin eingestellt.

Setup Menü
Um diese Einstellung auszuwählen, betätigen Sie MENU Taste mehrmals oder direkt die blaue Taste (im TV/AV Modus), um den SETUP Menüpunkt auszuwählen.

SETUP	
English	
Blue Back	On
PIC Enhance	On
Color Temp	Cool
AVL	Off
Child Lock	Off

OSD Einstellung
Hinweis: Die OSD und die Illustration in dieser Betriebsanleitung können Unterschiede aufweisen. Bitte verwenden Sie ihr Gerät als Vorlage.
Blauer Hintergrund
Mit dieser Einstellung bekommt die Bildschirmanzeige einen gedämpften blauen Hintergrund, wenn kein Signal mehr empfangen wird.

Bildvergrößerung
Wenn in einem bestimmten Programm die Bildanzeige anormal ist, verwenden Sie diese Einstellung, um das Bild zu verbessern. Es wird empfohlen die Einstellung „PIC Enhance Off“ auszuwählen, wenn das empfangene Signal bereits eine gute Bildqualität liefert.

Farbintensitätseinstellung
Sie können zwischen dem Modus Normal, Cool und Warm wählen. Diese Farbeinstellung wird automatisch gespeichert und ändert sich nicht, bis Sie neue Einstellungen vornehmen.

AVL (Automatische Lautstärkenregelung)
Wenn AVL aktiviert ist, wird das Audiosignal automatisch reguliert.

Kindersicherung
Wenn „Child Lock On“ ausgewählt ist, funktionieren die Tasten am Fernsehgerät nicht.
Hinweis: Die AVL Funktion ist auswählbar.

Sendereinstellungsmenü
Dieser Abschnitt liefert Informationen über die Einstellungsmöglichkeiten der Unterpunkte im TUNE Menü. Betätigen Sie mehrmals die MENU Taste oder direkt die INDEX Taste (im TV Modus), um dass TUNE Menü auszuwählen.

1. Farb/Ton Einstellungsauswahl
Sollten in der Programmdarstellung Farb/Ton Abnormitäten auftreten, wählen Sie bitte die entsprechende Bild/Ton Einstellung aus und ändern Sie diese entsprechend den jeweiligen Landesgegebenheiten.

2. Skip

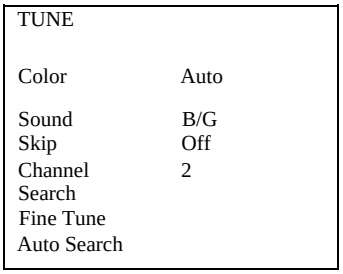

Nach dem automatischen Sendersuchlauf können einige Programme erscheinen, welche nicht richtig empfangen werden. Das Überspringen der ungewünschten Programme, kann bei der Programmauswahl sehr viel Zeit ersparen. Nach der Auswahl „Skip“ im Sendereinstellungsmenü betätigen Sie die VOL+/- Tasten, um „Skip“ auf „On“ zu setzen. Wenn das Sendereinstellungsmenü vom Bildschirm verschwindet, betätigen Sie die CH +/- Tasten und Sie finden die Programmnummern übersprungen vor. Wenn Sie die Programmnummer direkt mit den Nummerntasten auswählen, wechselt die Farbe der Programmnummer von grün zu gelb. Um die übersprungenen Programme wieder herzustellen, führen Sie die oben beschriebenen Anweisungen erneut aus, dann wählen Sie „Skip Off“.

3. Suchlauf

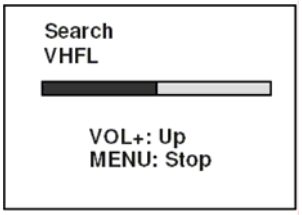

Im Falle, dass ein gewünschter Sender mit der automatischen Suchfunktion nicht ausgewählt werden kann oder Sie einen Sender einer bestimmten Programmnummer zuordnen wollen, verwenden Sie die Funktion „Search“. Nach der Auswahl von „Search“ im Sendereinstellungsmenü betätigen Sie die VOL+/- Tasten. Der Fernseher sucht einen weiteren höheren oder niedrigeren Sender. Um den Suchvorgang zu stoppen, betätigen Sie die MENU Taste. Wenn der ausgewählte Sender nicht der gewünschte ist, betätigen Sie die Taste erneut bis der gewünschte Sender erscheint. Wenn der Fernseher den Suchvorgang beim Sendersuchlauf nicht stoppt, bitte verwenden Sie die „Fine Tune“ Funktion.

4. Feineinstellungen

Nach der Auswahl von „Fine Tune“ im Sendereinstellungsmenü betätigen Sie die VOL+ oder – Taste solange bis die gewünschte Ton- und Bildeinstellung erreicht ist. Betätigen Sie die DISP Taste, um die Feineinstellung des Senders zu kontrollieren, Sie werden feststellen, dass die Programmnummer nun rot erscheint.

5. Automatischer Suchlauf

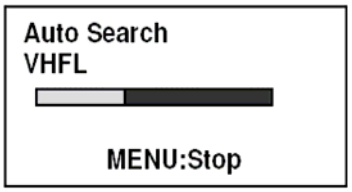

Nach der Auswahl „Auto Search“ im Sendereinstellungsmenü betätigen Sie die Vol+ Taste. Das Gerät sucht automatisch alle Sender und speichert alle Sender, die Sie empfangen können und kehrt anschließend zu POS1 zurück. Nicht verwendete Programmnummern werden automatisch auf „Skip On“ gesetzt. Während des automatischen Suchlaufes betätigen Sie die MENU Taste, um den Vorgang zu stoppen.

6. Swap Menü

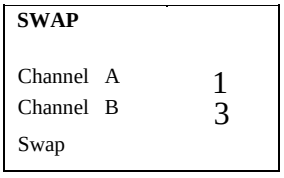

Verwenden Sie die SWAP Funktion, um Senderpositionen zu wechseln. Zum Beispiel, wenn Sie Programm 9 mit Programm 1 tauschen wollen.

1. Betätigen Sie mehrmals die MENU Taste oder direkt die grüne Taste (im TV Modus), um das SWAP Menü auszuwählen.
2. Betätigen Sie die CH+/- Tasten, um „Channel A“ hervorzuheben, betätigen Sie anschließend die gewünschte Nummerntaste z.B. 9, dann wechselt „Channel B“ automatisch zur Position des getauschten Senders.

3. Wählen Sie das SWAP Menü aus und betätigen Sie die VOL+ Taste. Die vorherige Programmnummer wechselt zu Programm 1 und der Sender, der davor auf Platz 1 war, wechselt zu Platz 9. Wiederholen Sie diese Funktion für alle Sender, deren Programmplätze Sie tauschen wollen.

7. Hotel Menü

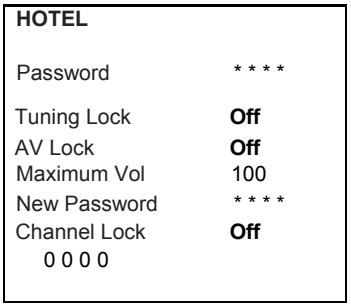

Um diese Funktion auszuwählen, betätigen Sie mehrmals die MENU Taste im (TV/AV Modus) oder direkt die grüne Taste (im AV Modus) und wählen Sie das HOTEL Menü aus. Erst nachdem Sie das korrekte Passwort mittels der Nummerntasten eingegeben haben, können Sie diese Einstellungen vornehmen (jedes Mal, wenn Sie den Fernseher einschalten, benötigen Sie dieses Passwort).
Anfängliches Passwort: 0000 (voreingestellt)
Universales Passwort: 8888
Sendersuchlauf blockieren: Erlaubt oder verbietet Sender zu suchen. Mit „Channel Lock On“ ist diese Funktion auch gesperrt.
AV blockieren: Blockiert die AV Taste und verhindert somit das Videos geschaut werden können.
Maximale Lautstärke: Um die maximale Lautstärke einzustellen.
Neues Passwort: Geben Sie das neue Passwort zweimal ein, um es zu speichern.
Programme blockieren: Blockiert bis zu vier Programme, die vom Benutzer ausgewählt werden können.
Generell dient diese Hotel Funktion dazu, dass Gäste keine Einstellungen ändern können. Mit der Funktion „Tuning Lock On“ sind die Menüs TUNE und SWAP nicht verfügbar.

8. Biorhythmus Menü

Betätigen Sie mehrmals die MENU Taste oder direkt die BIO Taste (im TV/AV Modus), um das BIORHYTHM Menü auszuwählen. Nachdem Sie ihr Geburtsdatum eingegeben haben, können Sie jeden Tag Ihre Biorhythmuswerte abfragen, an jedem Tag zwischen ihrem Geburtstag bis zum 31. Dezember 2155. Diese dargestellten werden mit einem Programm erstellt und müssen nicht Ihre tatsächliche Tagesverfassung widerspiegeln – Bitte verlassen Sie sich nicht auf dieses Angaben!

Teletext Einstellungen

Dieses TV-Gerät kann verschiedene Teletextsignale, welche Nachrichten, Wetter und Aktienmarkt beinhalten und bequem abrufbar sind, empfangen.

1. **Teletext Ein/Aus**
   Betätigen Sie die TEXT Taste, um in den TEXT Modus zu gelangen. Es erscheint kein Bild und der Hintergrund ist schwarz. Betätigen Sie die Taste erneut, um den TEXT Modus zu verlassen und zum normalen Fernsehbetrieb zurückzugelangen.
2. **Teletext lesen**
   1. Zur Seitenauswahl betätigen Sie die Nummerntasten, um die erste, zweite und dritte Zahl der Teletextseite einzugeben. Wenn Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, korrigieren Sie diese, nachdem Sie das Eingeben der falschen Zahl beendet haben.
   2. Betätigen Sie die CH+/- Tasten, um die vorhergehende oder nachfolgende Seite auszuwählen.
   3. Seitenschnellauswahl
   Jede farbige Taste auf der Fernbedienung kann die gleichfarbigen Teletextseitennummer, welche am unteren Rand des Bildschirmes erscheinen,

bedienen. Betätigen Sie die farbigen Tasten, um eine dieser Seiten schnell auszuwählen.

INDEX: Um zur INDEX Seite zu gelangen.
REVEAL: Um versteckte Informationen der aktuellen Seite anzuzeigen.
SIZE: Um die Seitengröße zu vergrößern.
EAST/WEST: Um die TELETEXT Sprache auszuwählen.
MIX: Um den TELETEXT Hintergrund ein- oder auszuschalten.
CANCEL: Um das Bild anzuzeigen oder aufzuheben.
HOLD: Um die aktuelle TELETEXT Seite anzuhalten.
SUBCODE: Um nach eventuellem Seitenanhang zu suchen (um „txt clock“ anzuzeigen, wenn man sich nicht im TXT Modus befindet).

Verhalten bei auftretenden Defekten

Sollten Probleme bei Ihrem TV-Gerät auftreten, versuchen Sie diese bitte anhand der folgenden Tabelle zu lösen bevor Sie einen Fachmann kontaktieren.

Symptome		
Bild	**Ton**	
Kein Bild	kein Ton	Versichern Sie sich, dass das Stromkabel angesteckt ist. Testen Sie, ob die Haupteinschalttaste betätigt wurde. Testen Sie, ob Kontrast, Helligkeit und Ton auf Minimum eingestellt sind.
Normal	kein Ton	Testen Sie, ob der Fernseher im MUTE Modus ist, oder ob der Ton auf Minimum eingestellt ist. Betätigen Sie die VOL+ Taste
Keine Farbe	Normal	Testen Sie, ob die Farbe auf Minimum eingestellt ist.
	Mit Geräuschen	Testen Sie, ob die sound/color Einstellungen korrekt sind.
Mit Streifen	Mit Geräuschen	Das Fernsehgerät wird durch elektrische Quellen von Autos, Motoren oder Neonlichtern etc. gestört.
Mit Schnee	Mit Geräuschen	Testen Sie, ob das Antennenkabel gebrochen ist oder die Verbindung unterbrochen wurde. Testen Sie, ob die Antennenausrichtung sich verändert hat.
Geisterbild	Normal	Testen Sie, ob die Antennenausrichtung sich verändert hat.
Unscharfes Bild	Normal oder Schlecht	Stellen Sie die Sender erneut ein.
Mit Flecken	Normal	Der Fernseher wurde bewegt, als er eingeschaltet war. Testen Sie, ob sich magnetische Gegenstände in der Nähe des Gerätes befinden.
Fernbedienung funktioniert nicht		Die Batterien sind leer oder falsch eingelegt.

NOZIONI PRELIMINARI

Gentile cliente,
Questo manuale è un ausilio per l'utilizzo delle molte utili funzioni del televisore, progettato per rendere la visione delle trasmissioni più gratificante che mai.
Prima di utilizzare il televisore, legga per intero tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento e poi le conservi per eventuali riferimenti futuri.
Dati per il cliente
Sul retro del televisore troverà il numero del modello e del telaio del televisore.
Scriva questi numeri qui sotto, nello spazio apposito.
Nel caso le capiti di chiamare il rivenditore per problemi con il prodotto, faccia sempre riferimento a questi dati.
Numero modello: _____ Numero telaio: _____

Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI FOLGORAZIONI, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

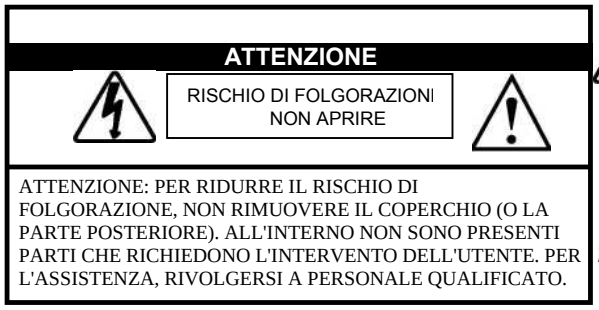
ATTENZIONE
RISCHIO DI FOLGORAZIONI
NON APRIRE
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DELL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

Il simbolo del fulmine racchiuso in un triangolo avverte che la tensione presente all'interno del prodotto può essere sufficiente a causare una folgorazione. NON TENTARE DI RIPARARE O MODIFICARE IL PRODOTTO DA SOLI.

Il punto esclamativo racchiuso in un triangolo avverte che di seguito sono riportate importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione.

ATTENZIONE:
PER PREVENIRE FOLGORAZIONI, NON UTILIZZARE LA SPINA POLARIZZATA CON LA PRESA DI UNA PROLUNGA O UN'ALTRA PRESA SE I POLI NON POSSONO ESSERE COMPLETAMENTE INSERITI NELLA PRESA STESSA, PER PREVENIRE L'ESPOSIZIONE DEI POLI DELLA SPINA POLARIZZATA.
Evitare di visualizzare sul televisore immagini statiche per lunghi periodi di tempo. Le immagini statiche generate da monitor di computer, come videogiochi, rapporti sul mercato azionario, ecc. possono restare stampate in modo permanente nel cinescopio del televisore. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia, visto che si tratta di un uso errato del prodotto. Se si desidera utilizzare il televisore per visualizzare immagini statiche, è consigliabile ridurre le impostazioni di luminosità e di contrasto. Non abbandonare mai senza sorveglianza la visualizzazione di un videogioco o di dati provenienti da un computer.
NOTA PER L'INSTALLAZIONE DEL CAVO:
La messa a terra del cavo deve essere collegata al sistema di messa a terra dell'edificio, più vicino possibile al punto di entrata del cavo stesso.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

ATTENZIONE

LEGGERE LE ISTRUZIONI SEGUENTI, CONSERVARLE E ATTENERSI A TUTTE LE AVVERTENZE.
SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

L'energia elettrica può eseguire molte funzioni utili. Questo televisore è stato progettato e prodotto per garantire la sicurezza personale. Tuttavia, un uso improprio può provocare folgorazioni o pericolo di incendio. Per non rendere inutili le misure di sicurezza adottate nel televisore, per l'installazione, l'uso e la riparazione dell'antenna o del televisore attenersi alle seguenti regole di base. È importante attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento e d'uso. **Non rimuovere il coperchio del televisore. Ciò potrebbe esporre l'utente a tensioni pericolose. Affidare l'assistenza a personale tecnico qualificato.**

NOZIONI PRELIMINARI (continuazione)

Precauzioni

Fonti di alimentazione - Si deve utilizzare il televisore solo con il tipo di alimentazione indicata sul retro dello stesso o nel Manuale di istruzioni. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione presente nella rete elettrica domestica, consultare un elettricista o l'azienda fornitrice di energia elettrica. Per i televisori progettati per l'uso con le batterie, o con altre fonti di alimentazione, consultare i rispettivi manuali di istruzioni.

Messa a terra o polarizzazione - Non guastare i dispositivi di sicurezza della spina polarizzata o del tipo con messa a terra. La spina polarizzata è dotata di due lamelle, una più larga dell'altra. La spina di tipo con messa a terra è dotata di due lamelle e di un terzo polo di messa a terra. La lamella più ampia o il terzo polo sono forniti per la sicurezza dell'utente. Se la spina utilizzata non entra nella presa, interpellare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

Altre avvertenze - La spina può essere inserita solo in una presa di corrente dotata di messa a terra. Si tratta di una caratteristica di sicurezza. Se non si riesce a inserire la spina nella presa, contattare l'elettricista per fargli installare una presa adeguata. Non danneggiare i dispositivi di sicurezza della presa con messa a terra.

Avvertenze relative ad acqua e umidità - Non utilizzare il televisore accanto all'acqua - ad esempio accanto a una vasca da bagno, a un lavandino, a un lavello da cucina; in uno scantinato umido o accanto a una piscina e in luoghi simili. L'apparecchio non deve essere esposto a cadute o a spruzzi d'acqua e nessun oggetto riempito di liquido, come un vaso, deve esservi posato sopra.

Ventilazione - Le fessure e le aperture dell'apparecchio sono fornite per la ventilazione, per garantire un funzionamento sicuro del televisore e per proteggerlo dal surriscaldamento ed esse non devono essere ostruite o coperte. Non bisogna mai ostruire le aperture posizionando il televisore su un letto, su un divano, su un tappeto o su superfici simili. Il televisore non deve essere posizionato in uno spazio incorporato in una struttura, come in una libreria o in uno scaffale, a meno che non sia possibile fornire un'adeguata ventilazione o non sia possibile attenersi alle istruzioni del produttore.

Calore - Non installare il prodotto accanto a fonti di calore come radiatori, valvole di regolazione del calore, forni o altri apparecchi simili (compresi gli amplificatori) che producono calore.

Protezione del cavo di alimentazione - Impedire che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, particolarmente a livello della spina, della presa e del punto in cui esce dall'apparecchio.

Accessori - Non posizionare il televisore su un carrello, un supporto, un treppiede, una staffa o una tavola instabili. Il televisore potrebbe cadere, provocando gravi ferite a bambini o adulti e seri danni al televisore stesso. Utilizzare solo un carrello, un supporto, un treppiede, una staffa o una tavola raccomandati dal produttore o altri accessori raccomandati dal produttore, oppure venduti insieme al televisore stesso e inoltre usare accessori di montaggio raccomandati dal produttore.

La combinazione di televisore e carrello deve essere spostata con attenzione. Brusche frenate, forza eccessiva e superfici irregolari possono causare il rovesciamento di televisore e carrello.

Sovraccarico - Non sovraccaricare le prese di corrente a muro, i cavi di prolunga o altre prese, perché ciò può provocare incendi o folgorazioni.

Fulmini - Per ulteriore protezione del televisore durante un temporale con fulmini, o quando lo si lascia incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegarlo dalla presa di rete e scollegare l'antenna o il sistema via cavo. Ciò serve per prevenire danni al prodotto a causa di fulmini o di sovratensioni nella rete elettrica.

Inserimento di oggetti o di liquidi - Non inserire mai oggetti di nessun tipo attraverso le aperture del televisore perché essi potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose oppure mettere in corto circuito alcune parti, con il risultato di incendi e di folgorazioni. Non versare mai sul televisore liquidi di nessun tipo.

NOZIONI PRELIMINARI (continuazione)

Precauzioni (continuazione)

Pulizia - Prima di pulire o lucidare il televisore, scollegarlo dalla presa di rete. Non utilizzare agenti di pulizia liquidi o a spruzzo. Per pulire la parte esterna del televisore, utilizzare un panno asciutto.

Accessori - Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio, perché potrebbero provocare pericoli o folgorazioni.

Se durante il funzionamento il televisore emette continuamente suoni di rottura o scoppiettii, scollegarlo immediatamente dalla presa di rete e consultare il rivenditore o un tecnico dell'assistenza. Alcuni televisori emettono occasionalmente suoni di rottura o scoppiettii, specialmente nel momento dell'accensione o dello spegnimento.

Danni che richiedono assistenza - Staccare il televisore dalla presa di rete e rivolgersi a personale qualificato di assistenza nelle condizioni seguenti:

a. Se il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato.
b. Se è colato del liquido sul prodotto o se vi è caduto sopra qualche oggetto.
c. Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
d. Se il televisore è stato sottoposto a urti eccessivi o se è caduto oppure se l'involucro è danneggiato.
e. Se l'apparecchio non funziona normalmente, anche se si seguono le istruzioni del manuale. Regolare solo i comandi compresi nel manuale di istruzioni, perché la regolazione errata di altri comandi potrebbe provocare danni e spesso potrebbe richiedere un lungo lavoro, da parte di un tecnico qualificato, per ripristinare il televisore al suo funzionamento normale.
f. Quando il prodotto presenta una drastico cambiamento nelle prestazioni - ciò indica la necessità di assistenza.

Avvertenza: gli interventi di riparazione del televisore devono essere affidati solo a un tecnico autorizzato e adeguatamente qualificato. L'apertura del coperchio o altri tentativi di riparazione del televisore da parte dell'utente possono provocare gravi ferite o la morte per folgorazione e possono aumentare il rischio di incendio.

Assistenza - Non tentare di riparare questo prodotto da soli, poiché, aprendo o rimuovendo i coperchi si può essere esposti a tensioni pericolose o ad altri rischi. Affidare l’assistenza a personale tecnico qualificato.

Pezzi di ricambio - Quando sono necessari pezzi di ricambio, verificare che il tecnico dell’assistenza utilizzi pezzi di ricambio specificati dal produttore o che hanno le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Sostituzioni non autorizzate possono provocare incendi, folgorazioni o altri pericoli.

Controllo di sicurezza - Dopo il completamento di assistenza o riparazioni al televisore, chiedere al tecnico dell’assistenza di eseguire i controlli di sicurezza per determinare se il prodotto è in condizioni operative corrette.

Quando il televisore raggiunge la fine della sua durata, uno smaltimento non corretto può provocare l'implosione del cinescopio. Per lo smaltimento del televisore, rivolgersi a un tecnico qualificato dell'assistenza.

ANTENNA

Messa a terra dell'antenna esterna - se si installa un'antenna esterna, osservare le precauzioni seguenti. L'antenna esterna non deve essere posizionata nelle vicinanze di linee elettriche aeree o di altro tipo di illuminazione o di circuiti di corrente elettrica perché potrebbe entrare in contatto con tali linee di corrente o circuiti.

QUANDO SI INSTALLA UN'ANTENNA ESTERNA, OCCORRE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE PER EVITARE CHE ENTRI IN CONTATTO CON TALI LINEE ELETTRICHE O CIRCUITI PERCHÉ IL CONTATTO CON ESSI È QUASI SEMPRE FATALE

Verificare che l'antenna sia dotata di messa a terra, per fornire protezione contro le sovratensioni e le cariche statiche che si formano automaticamente.

INDICE

INTRODUZIONE

Tasti del telecomando 1

INSTALLAZIONE

Per collegare l'antenna 2
Installazione delle batterie del telecomando 2
Per collegare apparecchi esterni 3

FUNZIONAMENTO GENERALE

Accensione/Spegnimento 4
Visualizzazione sullo schermo 4
Funzionamento intelligente 4
Controllo del volume
Selezione dei canali 5
Richiamo 5
Selezione TV/AV 5

FUNZIONAMENTO DEI MENU

Menu 5
Menu Picture (Immagine) 6
Menu Timer 6
Menu Setup (Impostazione) 7
Menu Tune (Sintonizzazione) 7
Menu Swap (Scambio) 8
Menu Hotel 9
Menu Biorhytm (Bioritmo) 9

FUNZIONAMENTO DEL TELETEXT 10

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 11

Nota:

Le caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

INTRODUZIONE

Tasti del telecomando

Telecomando

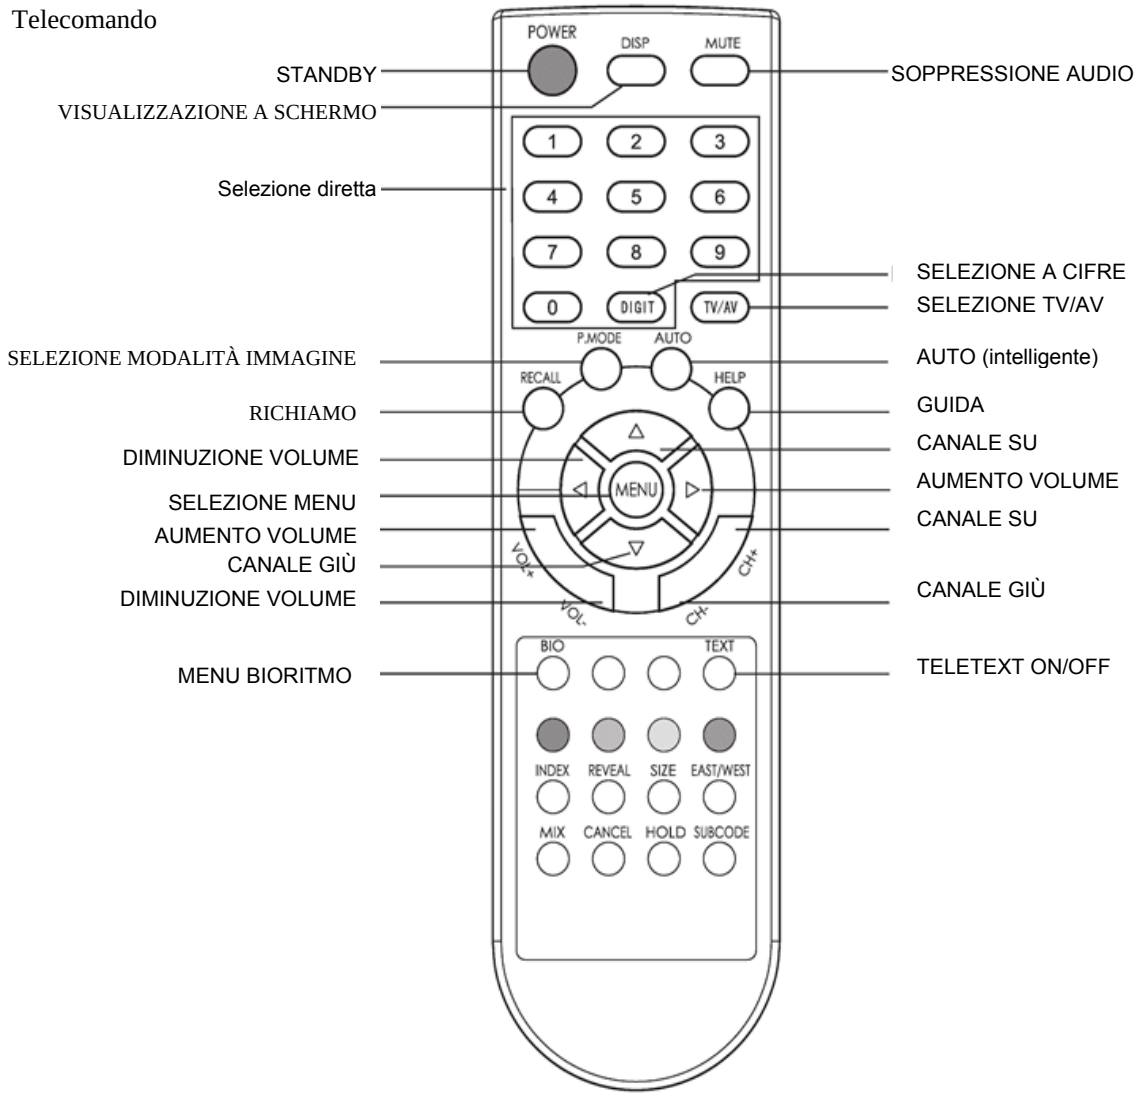

- In modalità TV, i tasti del colore e INDEX funzionano anche per la selezione rapida dei menu. Note:

1. Quando il televisore è in funzione, puntare il telecomando direttamente verso il sensore a infrarossi.
2. Non esporre il telecomando a urti, acqua e non smontarlo.

INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, leggere per intero le istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale.
- Installare il televisore in una zona nella quale i raggi del sole non cadano direttamente sullo schermo.
- Per la visione del televisore, è consigliabile una luce tenue, indiretta.
- Per una corretta ventilazione, lasciare abbastanza spazio (almeno 10 centimetri) tra il televisore e le pareti o gli alloggiamenti.
- La distanza ottimale per la visione del televisore è da 3 a 5 volte l'altezza dello schermo.

Smagnetizzazione automatica

I televisori a colori sono facilmente affetti da magnetismo, che provoca la distorsione del colore sullo schermo. Se il televisore si trova accanto a componenti o apparecchi magnetici, spegnerlo per alcuni minuti. Il circuito di smagnetizzazione incorporato eliminerà le interferenze magnetiche.

Per collegare l'antenna

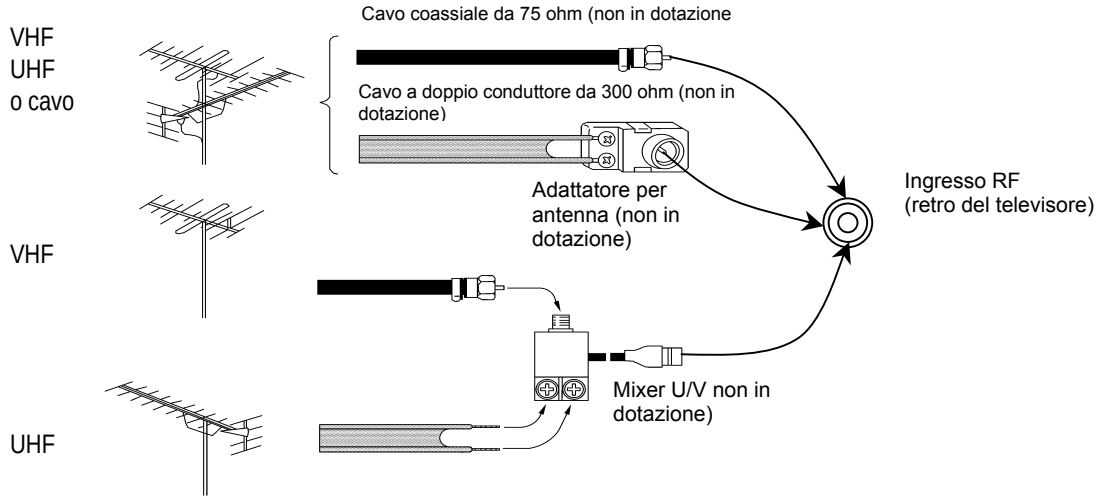

Note:

1. Si raccomanda di utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm per eliminare le interferenze e i disturbi che si possono verificare a causa delle trasmissioni radio nelle vicinanze.
2. Il cavo dell'antenna non deve essere legato insieme ad altri fili.
3. Quando si utilizza un'antenna esterna, installare anche un parafulmine e verificarlo regolarmente.

Installazione delle batterie del telecomando

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire due batterie stilo (AAA). Verificare che le polarità positiva (+) e negativa (-) siano allineate correttamente.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

Note:

1. Per una maggior durata, si consiglia l'uso di batterie alcaline.
2. Sostituire sempre entrambe le batterie nello stesso tempo.
3. Non esporre le batterie al fuoco e non romperle.
4. Per evitare eventuali perdite, rimuovere le batterie dal telecomando quando si pensa di non utilizzarlo per un lungo periodo.

INSTALLAZIONE (continuazione)

Per collegare apparecchi esterni

Di seguito sono riportate alcune figure che mostrano le indicazioni di base per il collegamento al televisore di apparecchi esterni, come un videoregistratore o un lettore DVD. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento ai manuali di istruzioni dei vari apparecchi audio/video che si desidera collegare. PRIMA DI COLLEGARE QUALSIASI APPARECCHIO, SPEGNERE TUTTI I DISPOSITIVI.

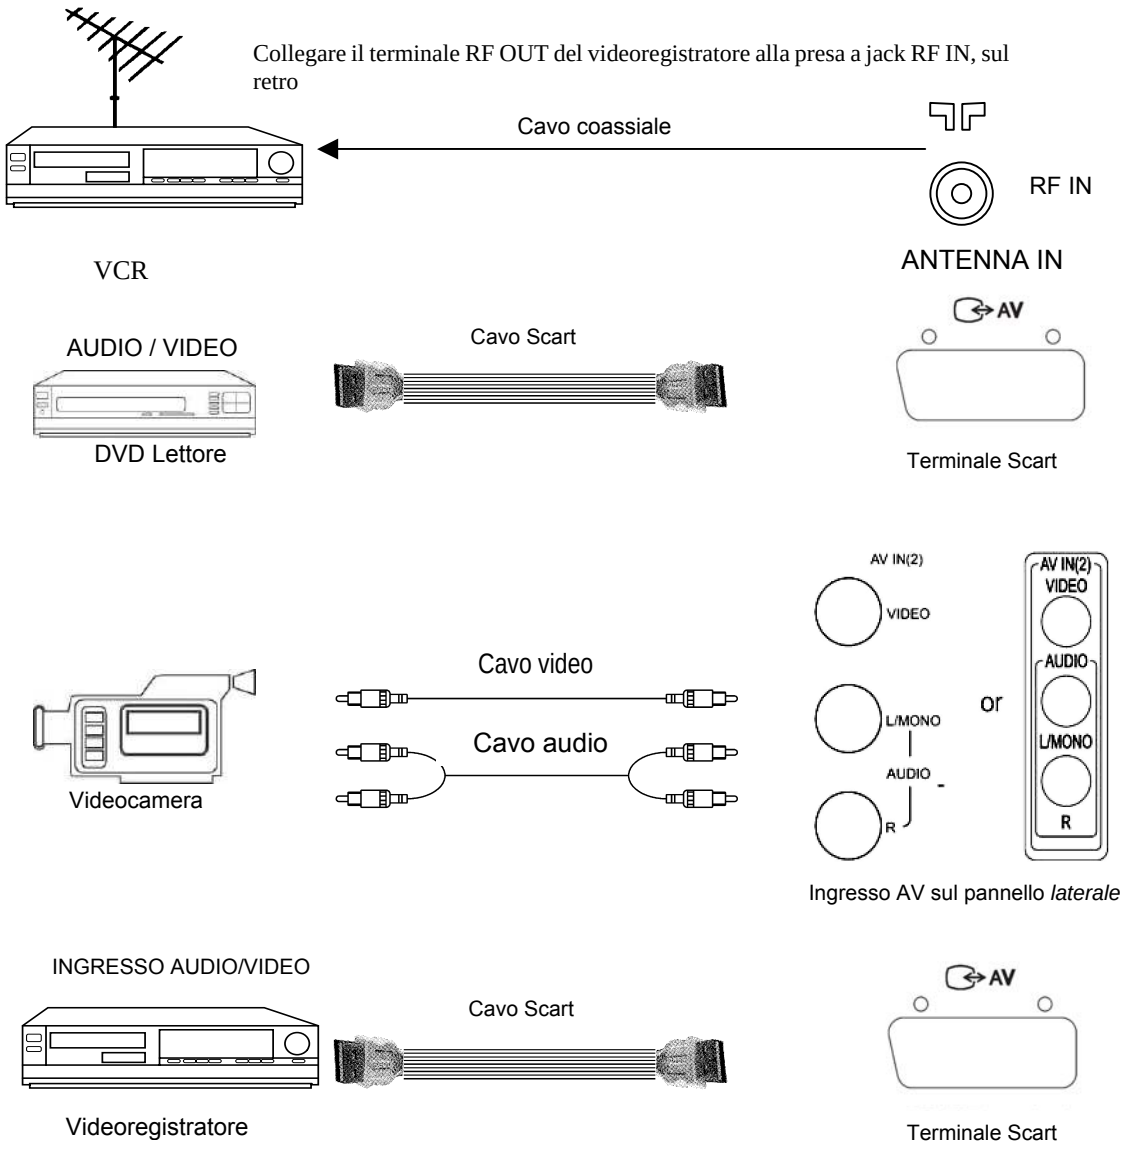

Note:

1. Prima del collegamento, spegnere sia il televisore che l'apparecchio esterno.
2. È più semplice utilizzare i terminali laterali con una videocamera. Le connessioni sono identiche.

FUNZIONAMENTO GENERALE

Accensione/Spegnimento

1. Accensione

   Inserire la spina nella presa e premere il tasto INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE sul televisore. Per accendere il televisore, premere uno dei tasti seguenti sul telecomando: POWER, numero di programma (0-9) e PRO-/+ (o CH-/+).

2. Spegnimento

   Per riportare il televisore alla modalità di standby, premere il tasto POWER. Si può anche spegnere direttamente il televisore premendo il tasto INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE. In modalità di STANDBY, alcune parti del circuito del televisore rimangono attive. Per spegnerlo completamente, premere l'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE.

Spegnimento automatico in caso di mancata ricezione di segnale

Quando non viene ricevuto nessun segnale (ad esempio, la programmazione di un determinato canale è terminata), se non si preme nessun tasto per 15 minuti, il televisore passa automaticamente alla modalità di standby. Se si è impostato il "Tempo di spegnimento" ("Off Time") e il tempo residuo è inferiore a 15 minuti, il tempo di spegnimento ha la priorità e viene conteggiato prima dello SPEGNIMENTO AUTOMATICO.

Visualizzazione sullo schermo

Quando si cambia canale, il numero del canale corrente viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo e poi scompare dopo 3 secondi. Quando si seguono le trasmissioni televisive, per visualizzare il numero del canale e le modalità di colore/audio, premere il tasto DISP. Per annullare la visualizzazione, premere di nuovo lo stesso tasto.

La pressione del tasto DISP può anche annullare la visualizzazione di un menu.

Funzionamento intelligente

Premendo e tenendo premuto il tasto AUTO, il televisore completa automaticamente alcune impostazioni, come l'impostazione della lingua, del volume, della modalità immagine, del sistema di colore e audio. Quindi, viene avviata la programmazione automatica. Dopo la funzione ASM, il televisore torna a POS1. In questo momento, è possibile visualizzare il programma televisivo 1.

Controllo volume

Per diminuire o aumentare il volume, premere il tasto VOL- o il tasto VOL+.

Intervallo di regolazione: 0~100.

Durante la riproduzione normale, se si preme il tasto MUTE si sopprime l'audio. Sullo schermo del televisore, compare la scritta MUTE in rosso.

Per annullare la soppressione audio, premere di nuovo il tasto MUTE oppure premere il tasto VOL+.

FUNZIONAMENTO GENERALE (continuazione)

Selezione dei canali

Premendo i tasti CH-/CH+ è possibile selezionare canali con il numero più basso o più alto.

Selezione diretta

Per selezionare il numero di un canale a una cifra

Prima premere il tasto DIGIT per scegliere "-", quindi premere uno dei tasti da 0 a 9.

Per selezionare il numero di un canale a due cifre

Prima, premere il tasto DIGIT per scegliere "---", quindi immettere la prima e la seconda cifra.

Per selezionare il numero di un canale a tre cifre

Prima, premere il tasto DIGIT per scegliere "--------", quindi immettere la prima, la seconda e la terza cifra.

Nota:

Occorre terminare l'immissione entro 6 secondi.

Richiamo

Premendo il tasto RECALL (RICHIAMO) il televisore torna direttamente alla modalità di ricezione della sorgente di segnale precedente.

Selezione TV/AV

In modalità TV, premere il tasto TV/AV per entrare in modalità AV. In modalità AV, il televisore riceve i segnali AV da un apparecchio esterno ed esclude automaticamente i segnali provenienti dal terminale dell'antenna. Per riprendere la visualizzazione delle trasmissioni, premere ripetutamente il tasto TV/AV oppure premere i tasti CH-/CH+. Per ricevere segnali da apparecchi esterni, selezionare la modalità AV appropriata.

FUNZIONAMENTO DEI MENU

Menu

Mentre si guardano i programmi televisivi, premendo ripetutamente il tasto MENU vengono visualizzati ciclicamente sette menu diversi (PICTURE, TIMER, SETUP, TUNE, SWAP, HOTEL e BIORHYTHM) Premere i tasti CH+/CH- per selezionare una voce da impostare (i caratteri relativi da bianchi diventano blu) e poi premere i tasti VOL-/VOL+ per eseguire l'impostazione. (Se si preme il tasto HELP nell'angolo superiore destro del menu vengono visualizzati suggerimenti relativi all'impostazione).

Nel seguito della spiegazione vengono omesse le selezioni di menu attivate dagli stessi tasti del telecomando. Se il telecomando si guasta o viene perduto, è sempre possibile accedere alle stesse funzioni premendo i relativi tasti sul televisore.

La visualizzazione del menu viene annullata 6 secondi dopo l'ultima selezione.

Nota: In modalità AV non sono disponibili i menu TUNE e SWAP.

FUNZIONAMENTO DEI MENU (continuazione)

Menu Picture (Immagine)

1. Selezione della modalità Immagine

Prima della spedizione, il televisore è stato impostato su tre modalità immagine predefinite: Soft, Nature e Rich. Per selezionare una delle tre modalità o la modalità User (Utente), premere il tasto P. MODE. Per le caratteristiche delle modalità Immagine, vedere la tabella seguente.

Modalità	Qualità immagine
Soft	Basso contrasto, adatto per guardare i programmi con intorno una luce soffusa.
Nature	Stato standard, adatto per guardare i programmi normali.
Rich	Alto contrasto, adatto per guardare i programmi in un ambiente luminoso.
User	Qualità dell'immagine impostata dall'utente.

2. Per impostare la qualità dell'immagine

Per eseguire le operazioni seguenti, premere ripetutamente il tasto MENU oppure premere direttamente il tasto rosso (in modalità TV/AV) per selezionare il menu PICTURE. Per scegliere un'impostazione, premere i tasti CH-/CH+. Premere i tasti VOL-/VOL+ per regolare il livello digitale dell'impostazione selezionata nel modo desiderato.

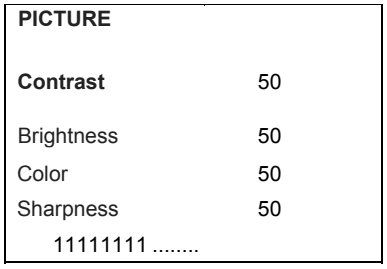

Item	Adjustment Effect	
	Press **VOL-**	Press **VOL+**
Contrast	Lower	Higher
Brightness	Darker	Brighter
Color	Weaker	Stronger
Sharpness	Lower	Higher

I livelli impostati per le immagini vengono memorizzati automaticamente nella posizione Utente.

Note:

La voce "Tint" compare solo quando si è impostato il sistema di segnale su NTSC.

L'intervallo nell'ambito del quale si può regolare la voce "Tint" è -50-+50, mentre per la altre voci è 0-100.

Menu Timer

In modalità STANDBY o TURN ON (ACCENSIONE), il televisore può completare automaticamente alcune funzioni come l'accensione, la preselezione dei canali e lo spegnimento.

Per eseguire le operazioni seguenti, premere ripetutamente il tasto MENU oppure premere direttamente il tasto giallo (in modalità TV/AV) per selezionare il menu TIMER.

FUNZIONAMENTO DEI MENU (continuazione)

Menu Timer (continuazione)

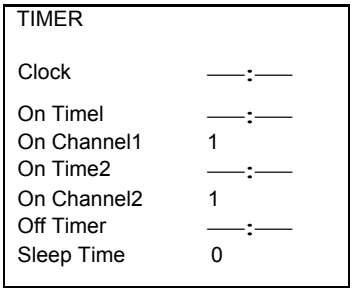

1. Timer di Accensione/Spegnimento

Per scegliere un'impostazione, premere i tasti CH-/CH+.

Premere i tasti VOL-/VOL+ per eseguire l'impostazione.

È possibile impostare il tempo di accensione (On Time) e il canale visualizzato all'accensione (On Channel).

Dopo l'impostazione del timer di accensione, il tempo di accensione (On Time) viene cancellato e il canale di accensione (On Channel) rimane immutato.

2. Sleep Timer (Timer di spegnimento automatico)

Dopo aver selezionato la voce "Sleep Time" (Tempo spegnimento automatico), premere ripetutamente i tasti VOL-/VOL+ per impostare il tempo di spegnimento automatico a 10, 20, 30 o 180 minuti.

Nei 5 minuti precedenti il tempo di spegnimento automatico, sullo schermo viene visualizzata un'avvertenza per 5 volte.

Note:

Se si impostano sia il tempo di spegnimento automatico (SLEEP TIME) che lo spegnimento con timer (OFF TIMER), il televisore eseguirà l'impostazione con meno tempo residuo rispetto all'altra.

Nel momento in cui viene eseguito lo spegnimento con timer (OFF TIMER), viene annullata la funzione di spegnimento automatico (SLEEP).

Se l'impostazione dello spegnimento automatico (SLEEP TIME) viene eseguita prima dello spegnimento con timer (OFF TIMER), lo spegnimento con timer rimane ancora attivo.

Menu Setup (Impostazione)

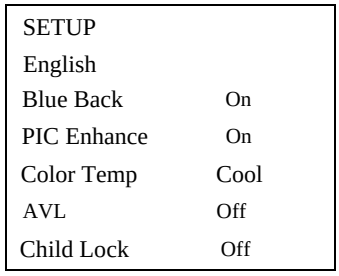

Per eseguire le operazioni seguenti, premere ripetutamente il tasto MENU oppure premere direttamente il tasto blu (in modalità TV/AV) per selezionare il menu SETUP.

1. Selezione visualizzazione a schermo

NOTA: le schermate e le illustrazioni riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle effettive. Considerare il televisore come modello standard.

2. Blue Background (Sfondo blu)

In modalità TV, quando si attiva questa funzione, nel caso non venga ricevuto nessun segnale lo schermo visualizza uno sfondo blu chiaro e l'audio viene soppresso automaticamente.

3. Picture Enhancement (Miglioramento immagine)

Se le immagini di un determinato canale sono anomale, utilizzare questa funzione per migliorarle. Quando il segnale ricevuto è buono, si raccomanda di disattivare questa funzione, perché altrimenti influirebbe sulla definizione delle immagini.

4. Regolazione della temperatura del colore (Color Temperature)

È possibile selezionare il colore di sfondo preferito tra le modalità Normal, Cool e Warm.

La modalità di temperatura del colore viene memorizzata automaticamente e rimane inalterata fino alla regolazione successiva.

5. AVL (Auto Volume Levelling, Livello automatico volume)

Quando si attiva questa funzione, essa stabilizza automaticamente il segnale audio in uscita a un determinato livello.

6. Child Lock (Blocco bambini)

Con il Blocco bambini attivato, i tasti del televisore non funzionano più.

Note:

La funzione AVL è selezionabile.

Menu Tune (Sintonizzazione)

Questa sezione illustra l'impostazione delle voci del menu TUNE. Per selezionare il menu TUNE, premere ripetutamente il tasto MENU oppure direttamente il tasto INDEX (in modalità TV).

1. Selezione sistema colore/ audio

Nel caso il colore/l'audio del canale che si sta guardando sia anomalo, cambiare il sistema di colore/audio.

FUNZIONAMENTO DEI MENU (continuazione)

Menu Tune **(continuazione)**

2. SKIP (SALTO)

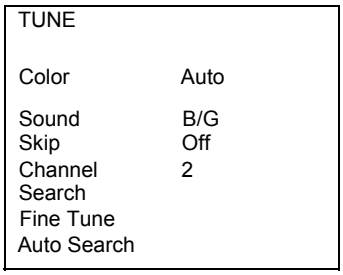

Dopo l'esecuzione della ricerca automatica, si possono trovare canali ripetuti o con segnale inferiore. Il salto dei programmi non desiderati può velocizzare molto la selezione dei canali.

Dopo aver selezionato "Skip" nel menu TUNE, premere i tasti VOL-/VOL+ per attivare la funzione. Dopo la scomparsa del menu TUNE, premere i tasti CH-/CH+ per trovare i numeri di canale saltati. Se si seleziona il numero di canale tramite i tasti di selezione diretta, si noterà che il numero è passato da verde a giallo.

Per riprendere un numero di canale saltato, ripetere le operazioni indicate prima. Quindi, disattivare la funzione Skip (Skip Off).

3. Search (Ricerca)

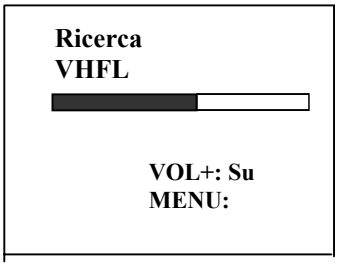

Nel caso non sia possibile impostare il canale desiderato con la funzione di Programmazione automatica o se si vuole impostare I canali desiderati in numeri specifici, utilizzare la funzione Search (Ricerca.

Dopo aver selezionato "Search" (Ricerca) nel menu TUNE, premere i tasti VOL-/VOL+.

Il televisore ricerca un altro canale più in alto/più in basso. Per interrompere la ricerca, premere il tasto MENU.

Se il canale selezionato non è quello desiderato, premere di nuovo il tasto fino a quando non viene selezionato il canale desiderato. Se, nel momento del rilevamento di un canale, il televisore non si arresta, utilizzare la funzione Fine Tune (Sintonizzazione fine).

4. Sintonizzazione fine della frequenza

Dopo aver selezionato "Fine Tune" (Sintonizzazione fine) nel menu TUNE, premere e tenere premuto il tasto VOL- o il tasto VOL+ fino a quando non si ottiene l'effetto ottimale di audio e immagine.

Se si preme il tasto DISP per verificare il canale sintonizzato, si noterà che il relativo numero di posizione è diventato rosso.

5. Auto Search (Ricerca automatica)

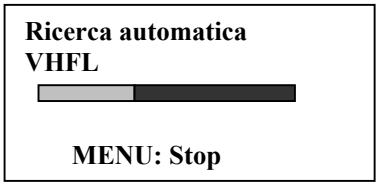

Dopo aver selezionato "Auto Search" nel menu TUNE, premere il tasto VOL+. Il televisore eseguirà una ricerca automatica in sequenza. Dopo l'esecuzione della ricerca automatica, il televisore memorizza i canali ricevibili e poi torna a POS1. I numeri delle posizioni non utilizzare vengono automaticamente impostati su Skip On (Salto attivato). Durante la ricerca automatica, per interrompere la ricerca premere il tasto MENU.

Menu Swap (Scambio)

Utilizzare la funzione SWAP per scambiare la posizione dei canali. Ad esempio si desidera scambiare le posizioni dei canali 9 e 1.

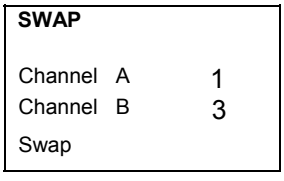

1. Premere ripetutamente il tasto MENU oppure direttamente il tasto verde (in modalità TV) per selezionare il menu SWAP (Scambio).
2. Premere i tasti CH-/CH+ per evidenziare "Channel A" (Canale A).. Premere i tasti numerici per impostare il canale su 9. Quindi, nello stesso modo, impostare il canale B su 1.

FUNZIONAMENTO DEI MENU (continuazione)

Menu Swap **(continuazione)**

3. Selezionare il menu SWAP (SCAMBIO) e poi premere il tasto VOL+. Il numero del canale corrente viene cambiato in Canale 1 e il contenuto del canale 1 viene scambiato con quello del Canale 9. Il numero del canale corrente è 1. Per ordinare altre posizioni di canale, ripetere le operazioni indicate in precedenza.

Menu Hotel

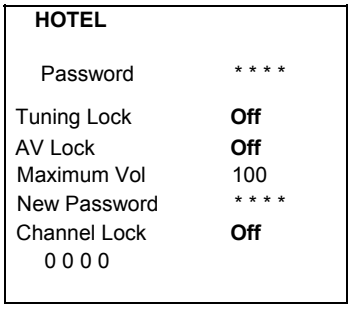

Per eseguire le operazioni seguenti, premere ripetutamente il tasto MENU (in modalità TV/AV) oppure premere direttamente il tasto verde (in modalità AV) per selezionare il menu HOTEL.
Solo dopo aver immesso la password corretta, premendo i tasti numerici, è possibile impostare le voci seguenti. (Ogni volta che si accende il televisore, è necessario immettere la password).

Password iniziale: 0000 (predefinita in fabbrica)

Password universale: 8888

Tuning Lock (Blocco sintonizzazione): serve per consentire/proibire l'accesso a un canale (la ricerca di un canale). Se il blocco canali (Channel Lock) è attivato (ON), anche questa voce è attivata.

AV Lock (Blocco AV): impedisce che il tasto AV esegua il passaggio a VIDEO.

Maximum Vol. (Volume massimo): regola il volume al massimo.

New Password (Nuova password): per modificare la password esistente, immettere due volte quella nuova.

Channel Lock (Blocco canali): consente di bloccare fino a 4 canali.

In genere il televisore dotato di menu Hotel non consente agli ospiti di modificare le impostazioni.

Con il Blocco sintonizzazione attivato, i menu TUNE e SWAP non sono disponibili.

Menu Biorhytm (Bioritmo)

Premere ripetutamente il tasto MENU oppure direttamente il tasto BIO (in modalità TV/AV) per selezionare il menu BIORYTHM (BIORITMO).
Dopo aver immesso la propria data di nascita, è possibile controllare lo stato della propria energia, intelligenza o emotività in un giorno qualsiasi tra il proprio compleanno e il 31 dicembre 2155.

FUNZIONAMENTO DEL TELETEXT (selezionabile)

Il televisore è in grado di ricevere vari segnali Teletext, comprendenti notiziari, previsioni meteo e quotazioni dei titoli di Borsa, che possono interessare all'utente.

1. TELETEXT attivato/disattivato

Per entrare in modalità TELETEXT, premere il tasto TEXT. Sullo schermo viene visualizzato uno sfondo nero senza immagini. Premere di nuovo lo stesso tasto per uscire dalla modalità TELETEXT e tornare alla visione dei programmi televisivi.

2. Navigazione nelle pagine del TELETEXT

1) Selezione pagine

Premere i tasti numerici per immettere, in successione, la prima, la seconda e la terza cifra della pagina. Se si immette un numero errato, dopo aver terminato l'immissione, immettere il numero corretto.

2) Per selezionare la pagina precedente o quella successiva, premere i tasti CH-/CH+.

3) Selezione rapida pagine

Ogni tasto colorato del telecomando corrisponde al numero di pagina dello stesso colore che compare in fondo allo schermo. Premere i tasti colorati per selezionare rapidamente le pagine, come indicato di seguito.

Tasto rosso - Per passare alla pagina collegata o a quella successiva

Tasto verde - Per passare alla pagina collegata o alla seconda successiva

Tasto giallo - Per passare alla pagina collegata o alla terza successiva

Tasto blu - Per passare alla pagina collegata o a quella precedente

3. Altre funzioni

INDEX - Per tornare alla pagina dell'indice

REVEAL - Per controllare le informazioni nascoste relative alla pagina corrente

SIZE - Per ingrandire le dimensioni della pagina corrente

EAST-WEST - Per selezionare la lingua del TELETEXT

MIX - Per attivare/disattivare lo sfondo del TELETEXT

CANCEL - Per alternare l'annullamento del display con il suo ripristino

HOLD - Per fermare lo scorrimento delle pagine del TELETEXT

SUBCODE - Per controllare se la pagina ha appendici (per visualizzare l'orologio quando non si è in modalità TELETEXT).

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomi		**Verificare gli elementi seguenti**
Immagine	Audio	
Nessuna immagine	Nessun audio	1. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato in. 2. Verificare se l'**INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE** è premuto o no. 3. Verificare se i livelli di Contrasto, Luminosità e Volume sono impostati al minimo.
Normale	Nessun audio	Verificare se il televisore è in modalità SOPPRESSIONE AUDIO o se il volume è al minimo. Provare a premere il tasto **VOL+**.
Nessun colore	Normale	Verificare se il colore è impostato al minimo.
	Con disturbi	Verificare se il sistema audio/di colore è corretto.
Con strisce	Con disturbi	Il televisore subisce interferenze da onde elettriche provenienti da automobili, motori, luci al neon, ecc.
Effetto neve	Con strisce	1. Verificare se il cavo dell'antenna è rotto o scollegato. 2. Verificare se la direzione dell'antenna è cambiata.
Immagine sdoppiata	Normale	Verificare se la direzione dell'antenna è cambiata.
Immagine confusa	Normale o debole	Preimpostare nuovamente i canali.
Con macchie	Normale	1. Si è spostato il televisore acceso. 2. Verificare se accanto al televisore ci sono oggetti magnetici.
Il telecomando non funziona.		Le batterie sono scariche o installate non correttamente.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη:
Συγχαρητήρια! Αγοράσατε μια από τις καλύτερες έγχρωμες τηλεοράσεις της αγοράς!
Το παρόν εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τις πολλές δυνατότητες της νέας σας τηλεόρασης.
Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Στοιχεία πελάτη
Θα βρείτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς στην πίσω πλευρά της συσκευής. Καταγράψτε αυτούς τους αριθμούς στα ακόλουθα κενά. Έτσι θα μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε αν τους χρειαστείτε.

Μοντέλο: _____ Αριθμός σειράς:_____

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

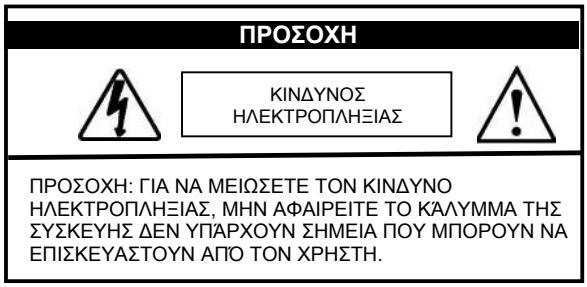
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.

Το σύμβολο του κεραυνού μέσα σε τρίγωνο υποδεικνύει ότι η τάση στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις λειτουργίας και συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ή ΠΡΙΖΕΣ, στις ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ
Μην αναπαραγάγετε ακίνητες εικόνες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ακίνητες εικόνες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην οθόνη της συσκευής σας. Αυτή η ζημιά δεν καλύπτεται από την εγγύηση, καθώς αποτελεί συνέπεια κακής χρήσης. Για να αναπαράγετε ακίνητες εικόνες, συνιστούμε να μειώνετε την φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας. Μην αφήνετε την οθόνη αναμμένη χωρίς παρακολούθηση όταν την χρησιμοποιείτε σαν οθόνη παιχνιδιών Video ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Η γείωση του καλωδίου θα πρέπει να συνδεθεί με την γείωση του κτιρίου.

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ηλεκτρική ενέργεια μας παρέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τρόπο που εγγυάται την προσωπική σας ασφάλεια. Η ακατάλληλη χρήση, μπορεί ωστόσο να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για την προστασία σας ακολουθήστε τις βασικές υποδείξεις σχετικά με την εγκατάσταση της τηλεόρασης και της κεραίας και την χρήση της συσκευής. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης. **Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της συσκευής. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση. Για τυχόν επισκευές απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό.**

Τροφοδοσία – Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με την τάση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης Αν δεν είστε βέβαιοι για την τάση του δικτύου σας, απευθυνθείτε στην ΔΕΗ Για τις τηλεοράσεις που λειτουργούν με μπαταρίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

Γείωση και πόλωση – μην αφαιρείτε το βύσμα τροφοδοσίας με την γείωση. Τα πολωμένα βύσματα έχουν δύο λεπίδες, την μια πιο φαρδιά από την άλλη Τα βύσματα γείωσης έχουν 3 ποδαράκια. Το τρίτο ποδαράκι αποσκοπεί στην προστασία σας. Αν το βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο.

Εναλλασσόμενο ρεύμα – Το φις ταιριάζει μόνο σε πρίζα με γείωση. Αυτό αποτελεί μέτρο ασφαλείας. Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για να την αντικαταστήσει. Μην παραβιάζετε αυτό το μέτρο ασφαλείας.

Νερό και υγρασία - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία (μπάνια, κοντά σε πλυντήρια κτλ). Μην εκθέτετε την συσκευή σε νερό ή βροχή και μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά πάνω σε αυτήν.

Αερισμός - Οι οπές αερισμού της συσκευής εξασφαλίζουν τον επαρκή αερισμό της. Σε καμία περίπτωση μην καλύπτετε αυτές τις οπές. Μην τοποθετείτε την συσκευή σε ράφια ή ντουλάπια, εκτός και αν διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός της.

Θερμότητα – Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας, όπως θερμάστρες, ή άλλες συσκευές (όπως ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.

Καλώδιο τροφοδοσίας - Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημεία όπου δεν κινδυνεύει να τσακίσει ή να πατηθεί. Τραβήξτε το καλώδιο από το φις προκειμένου να το βγάλετε από την πρίζα.

Εξαρτήματα – Μην τοποθετείτε την συσκευή σε μη σταθερές επιφάνειες. Η συσκευή μπορεί να πέσει κάτω και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς καθώς και σημαντική ζημιά στην συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο βάσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μεταφέρετε την συσκευή με προσοχή. Οι μη επίπεδες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν πτώση της συσκευής.

Υπερφόρτωση – Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κεραυνοί - Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απομακρύνετέ την από την πρίζα. Αυτό θα την προστατεύσει από τυχόν υπερφορτώσεις της γραμμής τροφοδοσίας.

Εισαγωγή αντικειμένων και υγρών – Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού της συσκευής. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Προστατέψτε την συσκευή από υγρά.

Καθαρισμός - Πριν καθαρίσετε την συσκευή, απομακρύνετε την από το ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι. Καθαρίστε την συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

Ανταλλακτικά - Για κάθε επισκευή καλέστε ειδικευμένο τεχνικό και χρησιμοποιείστε μόνο τα ανταλλακτικά που ορίζει ο κατασκευαστής. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Αν η συσκευή παράγει έναν συνεχή ήχο, απομακρύνετέ την από την πρίζα και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Κάποιοι ήχοι κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής είναι αναμενόμενοι και δεν αποτελούν δυσλειτουργία.

Βλάβη που απαιτεί επισκευή - Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένους τεχνικούς. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα της συσκευής. Απευθυνθείτε σε τεχνικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά.
2. Αν έχει πέσει νερό ή αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.
3. Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία.
4. Αν η συσκευή έχει υποστεί πτώση ή αν έχει υποστεί φθορές το κάλυμμά της.
5. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Μην προχωράτε σε ρυθμίσεις που δεν αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
6. Αν παρατηρήσετε αλλαγή στην απόδοση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένους τεχνικούς. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα της συσκευής.

Σερβις – Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας. Για τυχόν επισκευές απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό.
Για κάθε επισκευή καλέστε ειδικευμένο τεχνικό και χρησιμοποιείστε μόνο τα ανταλλακτικά που ορίζει ο κατασκευαστής. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Έλεγχος ασφαλείας – Μετά τυχόν επισκευή, ζητήστε από τον τεχνικό να διεξάγει έναν έλεγχο ασφαλείας για να ελέγξει στην σωστή λειτουργία της συσκευής σας.
Μετά το τέλος της ζωής της, απορρίψτε την συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες. Απευθυνθείτε σε μια ειδικευμένη εταιρία για την απόρριψη της συσκευής σας.

ΚΕΡΑΙΑ
Γείωση εξωτερικής κεραίας – Αν έχετε εξωτερική κεραία, ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες. Μην τοποθετείτε την εξωτερική κεραία κοντά σε παροχές ρεύματος ή κυκλώματα.

ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι γειωμένη για την προστασία σας από το ρεύμα και τον στατικό ηλεκτρισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5
Πλήκτρα Τηλεχειριστηρίου 5

Εγκατάσταση 6
Σύνδεση κεραίας 6
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 6
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 7

Γενική λειτουργία 8
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 8
Μενού οθόνης 8
Έξυπνη Λειτουργία 8
Ρύθμιση έντασης ήχου 8
Επιλογή καναλιού 9
Ανάκληση 9
Επιλογή TV/AV 9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ 9
Μενού Picture (εικόνα) 10
Μενού Timer (χρονοδιακόπτης) 10
Μενού SETUP (ρυθμίσεις) 11
Μενού Tune(συντονισμός) 12
Μενού Swap (αλλαγή θέσης καναλιών) 12
Μενού Hotel (ξενοδοχείο) 13
Μενού Biorhythm (βιορυθμοί) 13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TELETEXT 14

Αντιμετώπιση προβλημάτων 15

Σημείωση:
Οι εικόνες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πλήκτρα Τηλεχειριστηρίου

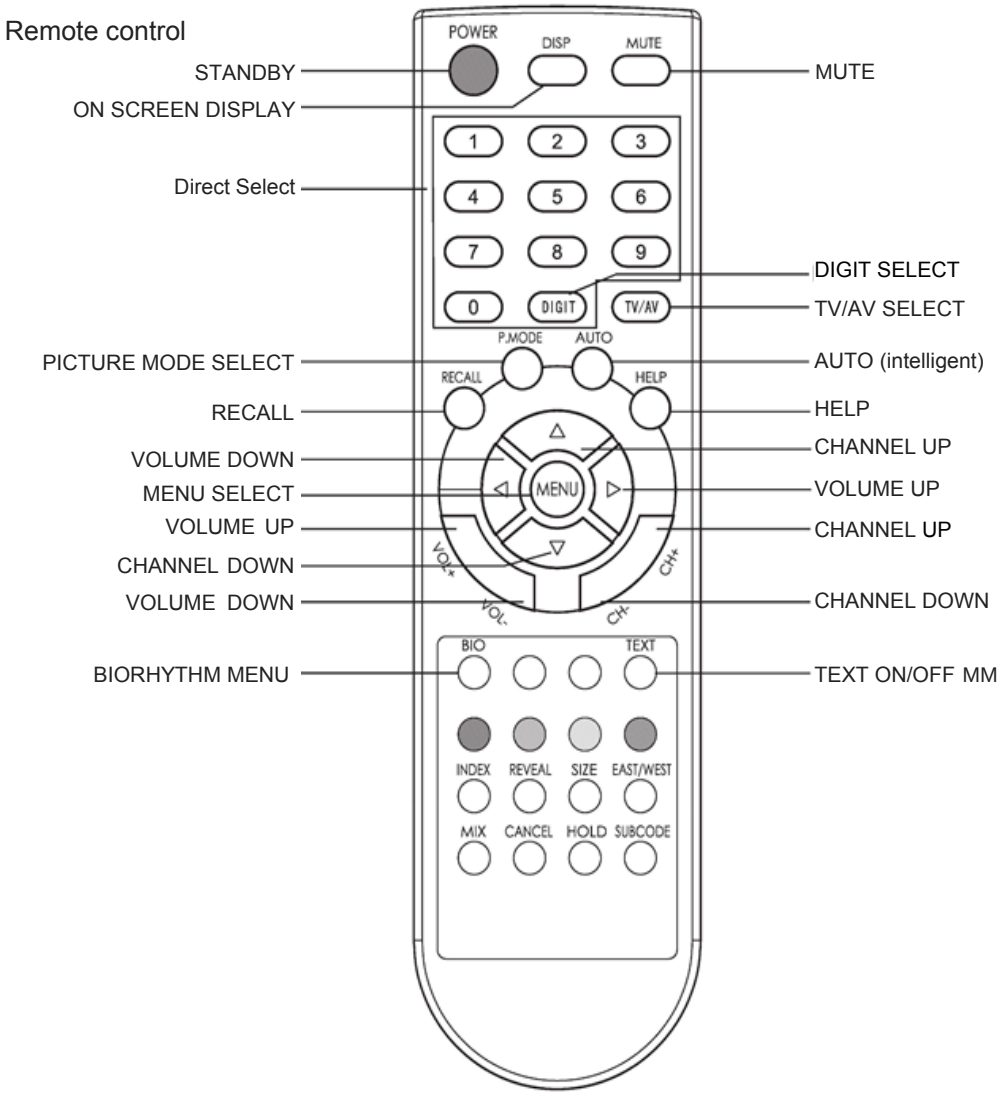

•Τα πλήκτρα color και INDEX λειτουργούν επίσης και ως γρήγορες επιλογές μενού στην λειτουργία τηλεόρασης. Σημειώσεις:

Θα πρέπει να στρέφετε το τηλεχειριστήριο προς την συσκευή. Προστατέψτε το τηλεχειριστήριο από κραδασμούς και νερό.

Εγκατάσταση

Πριν την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου.
Τοποθετήστε την συσκευή σε σημείο που η οθόνη δεν δέχεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Ο απαλός φωτισμός είναι ιδανικός.
Η ιδανική απόσταση παρακολούθησης είναι 3 – 5 φορές το διαγώνιο μήκος της οθόνης.

Αυτόματος απομαγνητισμός
Η τηλεόραση μπορεί να επηρεαστεί από μαγνητισμό, ο οποίος επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, θέστε την εκτός λειτουργίας για μερικά λεπτά. Το ενσωματωμένο σύστημα απομαγνητισμού θα αντιμετωπίσει την μαγνητική παρεμβολή.

Σύνδεση κεραίας

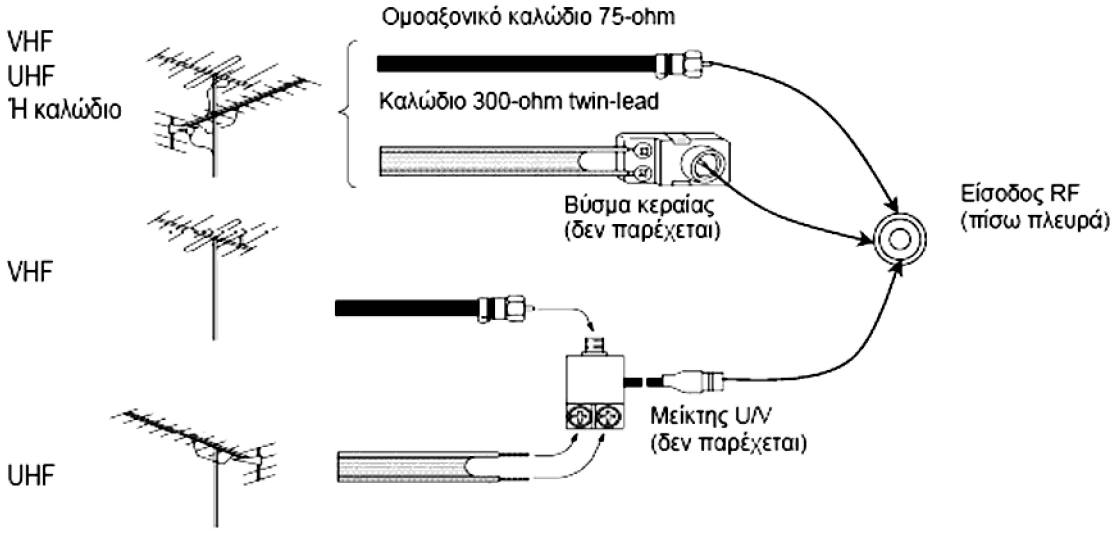

Σημειώσεις:

1. Συνιστάται η χρήση ενός ομοαξονικού καλωδίου 75 ohm για την μείωση των παρεμβολών και του θορύβου.
2. Μην περιπλέκετε το καλώδιο της κεραίας με άλλα καλώδια.
3. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία, ελέγχετέ την τακτικά.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Ελέγξτε την πολικότητα.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών.

Σημειώσεις:

1. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών
2. Μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα.
3. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά και μην τις ανοίγετε.
4. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες από διαρροή των μπαταριών.

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

Τα ακόλουθα σχεδιαγράμματα παρουσιάζουν τις βασικές συνδέσεις εξωτερικών συσκευών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης αυτών των συσκευών ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ

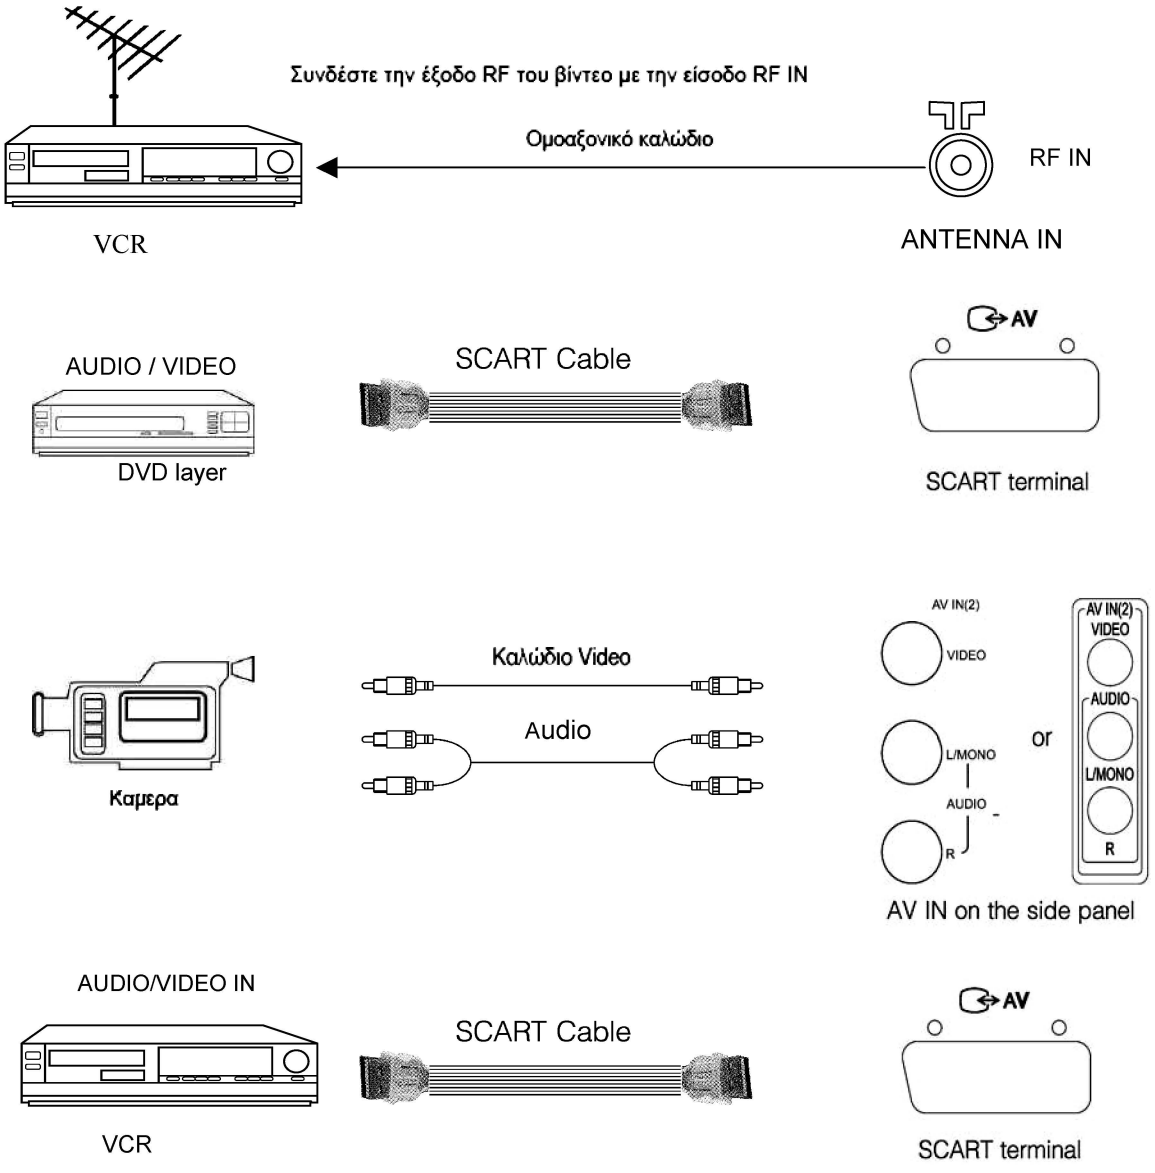

Σημειώσεις:

1. Πριν την σύνδεση, θέστε όλες τις συσκευές εκτός λειτουργίας.
2. Για τις βιντεοκάμερες χρησιμοποιήστε τις υποδοχές στο πλάι της συσκευής Οι συνδέσεις είναι οι ίδιες

Γενική λειτουργία

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

1. **Ενεργοποίηση**
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πρίζα και πιέστε τον κεντρικό διακόπτη POWER. Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε το πλήκτρο POWER ή πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ή πιέστε τα πλήκτρα P/Ch +/- στο πάνω μέρος της συσκευής ή στο τηλεχειριστήριο.

2. Απενεργοποίηση
Πιέστε το πλήκτρο POWER για να θέσετε την συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε επίσης να θέσετε την συσκευή εκτός λειτουργίας από τον κεντρικό διακόπτη POWER. Ένα τμήμα του κυκλώματος παραμένει ενεργό στην κατάσταση αναμονής. Για να διακόψτε πλήρως την τροφοδοσία, πιέστε τον κεντρικό διακόπτη.

Αυτόματη απενεργοποίηση όταν η συσκευή δεν δέχεται σήμα
Αν η συσκευή δεν δέχεται σήμα, τότε τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 15 λεπτά. Αν έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας και ο εναπομένων χρόνος είναι λιγότερος από 15 λεπτά, τότε η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας νωρίτερα.

Μενού οθόνης

Όταν αλλάζετε κανάλι, ο αριθμός του καναλιού εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης για 3 δευτερόλεπτα.
Πιέστε το πλήκτρο DISP για να προβάλλετε τον αριθμό του καναλιού, και το επιλεγμένο σύστημα ήχου και χρώματος. Για να σβήσει η ένδειξη, πιέστε ξανά το πλήκτρο.
Με το πλήκτρο DISP μπορείτε να σβήσετε και την οθόνη του μενού.

Έξυπνη Λειτουργία

Αν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο AUTO για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή προχωρά σε μερικές βασικές ρυθμίσεις, όπως ρύθμιση γλώσσας, έντασης, εικόνας, χρωματικού συστήματος και συστήματος ήχου. Κατόπιν αρχίσει ο αυτόματος προγραμματισμός. Μετά τον προγραμματισμό, προβάλλεται το κανάλι που έχει αποθηκευτεί στην θέση 1. Προβάλλεται το κανάλι 1.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πιέστε τα πλήκτρα VOL- ή VOL+ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίσεις: 0~100
Κατά την κανονική λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο MUTE για να διακόψετε τον ήχο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη MUTE.
Για να ακυρώσετε την λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο MUTE ή το πλήκτρο VOL+ .

Επιλογή καναλιού

Πιέστε το πλήκτρο CH- για να μεταβείτε στο προηγούμενο και το CH+ για να μεταβείτε στο επόμενο κανάλι Άμεση επιλογή

Για να επιλέξετε ένα μονοψήφιο κανάλι:
Μπορείτε να επιλέξετε άμεσα ένα κανάλι με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Για να επιλέξετε ένα διψήφιο κανάλι:
Πιέστε το πλήκτρο DIGIT για να επιλέξετε "_ _" και κατόπιν εισάγετε τα δύο επιθυμητά ψηφία με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Για να επιλέξετε ένα τριψήφιο κανάλι:
Πιέστε το πλήκτρο DIGIT για να επιλέξετε «_ _ _» και κατόπιν εισάγετε τα τρία επιθυμητά ψηφία με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σημείωση:
Θα πρέπει να επιλέξετε κανάλι εντός 6 δευτερολέπτων.

Ανάκληση

Πιέστε το πλήκτρο RECALL για να επιστρέψετε στην αμέσως προηγούμενη κατάσταση λήψης.

Επιλογή TV/AV

Σε λειτουργία τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο TV/AV για να μπείτε στην λειτουργία AV. Στην λειτουργία AV η συσκευή λαμβάνει σήματα AV από εξωτερικές συσκευές και διακόπτει αυτόματα τα σήματα από την κεραία. Για να επανέλθετε σε λειτουργία τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο TV/AV ή τα πλήκτρα CH-/CH+. Για να λάβετε σήμα από εξωτερικές συσκευές, επιλέξτε την σχετική πηγή AV.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ

Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τα διαθέσιμα μενού (PICTURE, TIMER, SETUP, TUNE, SWAP, HOTEL και BIORHYTHM) . Με τα πλήκτρα CH+ /CH- επιλέξτε μια επιλογή και πραγματοποιήστε την επιθυμητή ρύθμιση με τα πλήκτρα VOL- /VOL+ .(Πιέστε το πλήκτρο HELP για βοήθεια)
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις και με τα αντίστοιχα πλήκτρα στην πρόσθια όψη της συσκευής. Έτσι, αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, μπορείτε να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις από τα πλήκτρα της συσκευής.
Τα μενού σβήνουν μετά από 6 δευτερόλεπτα από την τελευταία επιλογή.

Σημείωση: Στην λειτουργία AV, τα μενού TUNE και SWAP δεν είναι διαθέσιμα.

Μενού Picture (εικόνα)

1. Επιλογή κατάστασης εικόνας

Η συσκευή διαθέτει τρεις εργοστασιακές ρυθμίσεις εικόνας: Soft (απαλή), Nature (φυσική) και Rich (πλούσια). Πιέστε το πλήκτρο P. MODE για να επιλέξετε μια από αυτές τις ρυθμίσεις ή την επιλογή User (προσωπικές ρυθμίσεις). Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για μια περιγραφή των ρυθμίσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ποιότητα εικόνας
Soft	Χαμηλή αντίθεση, ιδανική για χαμηλό φωτισμό
Nature	Κανονική λειτουργία
Rich	Υψηλή αντίθεση, ιδανική για έντονο φωτισμό
User	Προσωπική ρύθμιση ποιότητας εικόνας

2. Για να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας

Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα ή το κόκκινο πλήκτρο για να επιλέξετε το μενού PICTURE . Πιέστε το πλήκτρο CH +/- για να επιλέξετε μια επιλογή Με τα πλήκτρα VOL-/VOL+ πραγματοποιήστε την επιθυμητή ρύθμιση.

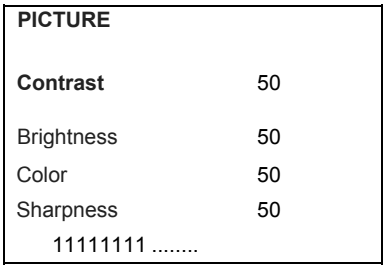

Item	Adjustment Effect	
	Press **VOL-**	Press **VOL+**
Contrast	Lower	Higher
Brightness	Darker	Brighter
Color	Weaker	Stronger
Sharpness	Lower	Higher

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα.

Σημειώσεις:

Η επιλογή "Tint" (χροιά) εμφανίζεται μόνο όταν το σύστημα σήματος είναι NTSC.

Οι ρυθμίσεις για το "Tint" είναι -50-+50, ενώ για τις υπόλοιπες επιλογές 0-100.

Μενού Timer (χρονοδιακόπτης)

Μπορείτε να ορίσετε χρόνο για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της συσκευής σας .
Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα ή το κίτρινο πλήκτρο για να επιλέξετε το μενού TIMER .

1. On/Off timer (χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης)

Πιέστε το πλήκτρο CH +/- για να επιλέξετε μια επιλογή

Πιέστε τα πλήκτρα VOL- ή VOL+ για να πραγματοποιήσετε την επιθυμητή ρύθμιση.
Μπορείτε να εισάγετε ώρα ενεργοποίησης και κανάλι.
Αφού ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης, το κανάλι ενεργοποίησης αποθηκεύεται.

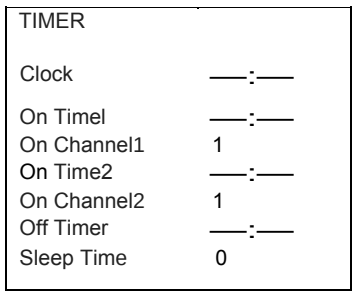

2. Sleep timer (Χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας)

Αφού επιλέξετε "Sleep Time", πιέστε τα πλήκτρα VOL-/VOL+ για να ρυθμίσετε τον χρόνο μεταξύ 10, 20, 30 … ή 180 λεπτά.

Πέντε λεπτά πριν την απενεργοποίηση της συσκευής θα εμφανιστεί στην οθόνη μια σχετική υπενθύμιση.

Σημειώσεις:

Αν ενεργοποιήσετε και τον διακόπτη απενεργοποίησης και τον χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, η συσκευή θα σβήσει μόλις παρέλθει το συντομότερο καθορισθέν διάστημα

Μενού SETUP (ρυθμίσεις)

Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα ή το μπλε πλήκτρο για να επιλέξετε το μενού SETUP .

1. **Μενού οθόνης (OSD)**

Σημείωση: Τα μενού οθόνης της συσκευής μπορεί να διαφέρουν από αυτά που προβάλλονται εδώ. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τα μενού της συσκευής σας.

SETUP	
English	
Blue Back	On
PIC Enhance	On
Color Temp	Cool
AVL	Off
Child Lock	Off

2. Μπλε φόντο (Blue background)

Ενεργοποιώντας αυτήν την λειτουργία, η συσκευή θα προβάλει μπλε οθόνη όταν δεν δέχεται σήμα.

3. Picture enhancement (βελτίωση εικόνας)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να βελτιώσετε την εικόνα. Συνιστούμε να επιλέξετε "PIC Enhance Off" αν το σήμα που λαμβάνεται είναι καλό.

4. Color temperature (θερμοκρασία χρώματος)

Μπορείτε να επιλέξτε μια ρύθμιση μεταξύ Normal (κανονικό), Cool (ψυχρό) και Warm (ζεστό).
Η επιλογή αποθηκεύεται αυτόματα.

5. AVL (αυτόματη ρύθμιση ήχου)

Αυτή η επιλογή σταθεροποιεί τον ήχο σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο έντασης.

6. Child Lock (γονικός έλεγχος)

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, τα πλήκτρα επάνω στην συσκευή δεν λειτουργούν.

Σημειώσεις:

Μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία AV.

Μενού Tune(συντονισμός)

Σε αυτό το κεφάλαιο δίδονται οδηγίες για τον συντονισμό των καναλιών. Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα ή το πλήκτρο INDEX για να επιλέξετε το μενού TUNE . **1**. **Color/Sound system (σύστημα χρώματος / ήχου)**
Αν το χρώμα ή ο ήχος του καναλιού που παρακολουθείτε δεν είναι σωστά, αλλάξτε το σύστημα χρώματος ή ήχου

.

2. Skip (παράβλεψη καναλιού)
Μετά την αυτόματη αναζήτηση καναλιών, ίσως να θέλετε να παραβλέψετε κάποια κανάλια. Έτσι, αυτά τα κανάλια δεν θα προβάλλονται.
Αφού επιλέξετε "Skip" στο μενού TUNE, πιέστε τα πλήκτρα VOL-/VOL+ για να επιλέξετε "Skip On". Όταν πιέζετε τα πλήκτρα CH-/CH+, τα κανάλια που έχετε παραβλέψει δεν προβάλλονται. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέγετε αυτά τα κανάλια άμεσα με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Για να αναιρέσετε την ρύθμιση, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και επιλέξτε "Skip Off".

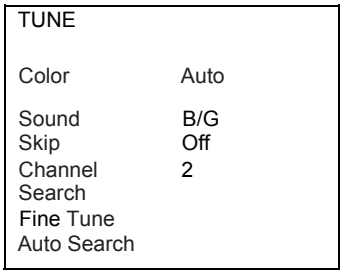

3. Search (αναζήτηση)
Μπορείτε να αναζητήσετε χειροκίνητα κάποιο κανάλι ή να αποθηκεύεσετε ένα κανάλι σε μια συγκεκριμένη θέση με την λειτουργία αναζήτησης
Αφού επιλέξετε "Search" στο μενού TUNE, πιέστε τα πλήκτρα VOL-/VOL+ . Η αναζήτηση αρχίζει. Για να διακόψετε την αναζήτηση πιέστε το πλήκτρο MENU.
Αν το επιλεγμένο κανάλι δεν είναι το επιθυμητό, πιέστε ξανά τα πλήκτρα για να συνεχίσετε την αναζήτηση. Αν η αναζήτηση δεν διακόπτεται όταν βρεθεί ένα κανάλι, προχωρήστε σε μικροσυντονισμό.

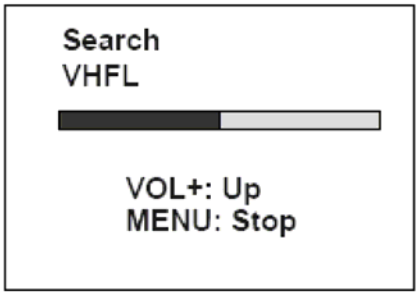

4. Frequency fine-tuning (μικροσυντονισμός)
Αφού επιλέξετε "Fine Tune" στο μενού TUNE, πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα VOL- ή VOL+ μέχρι να συντονιστείτε σωστά στο κανάλι.
Πιέστε το πλήκτρο DISP για να ελέγξετε το κανάλι .

5. Auto Search (αυτόματη αναζήτηση)
Αφού επιλέξετε "Auto Search" στο μενού TUNE, πιέστε τα πλήκτρα VOL-/VOL+. Αποθηκεύονται αυτόματα όλα τα κανάλια. Μετά την αποθήκευση προβάλλεται το κανάλι που έχει αποθηκευτεί στην θέση 1. Οι κενές θέσεις καναλιών συνήθως παραβλέπονται. Για να διακόψετε τον αυτόματο προγραμματισμό, πιέστε το πλήκτρο MENU.

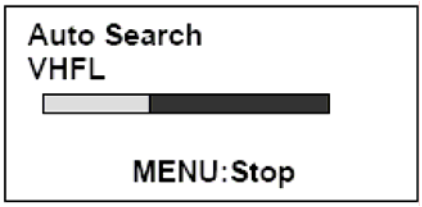

Μενού Swap (αλλαγή θέσης καναλιών)

Με αυτήν την λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε τις θέσεις των αποθηκευμένων καναλιών . Παράδειγμα: Θέλετε να τοποθετήσετε το κανάλι 9 στην θέση 1.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα ή το πράσινο πλήκτρο για να επιλέξετε το μενού SWAP .
2. Πιέστε το πλήκτρο CH +/- για να επιλέξετε "Channel A". Με τα αριθμητικά πλήκτρα επιλέξετε την θέση 9 και κατόπιν τοποθετήστε το κανάλι β στην θέση 1.

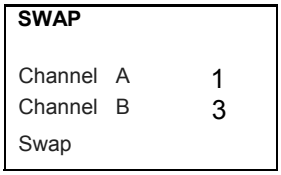

3. Επιλέξτε το μενού SWAP και πιέστε το πλήκτρο VOL+. Τα κανάλια 1 και 9 αλλάζουν θέση μεταξύ τους. Επαναλάβετε την διαδικασία και για τα υπόλοιπα κανάλια.

Μενού Hotel (ξενοδοχείο)

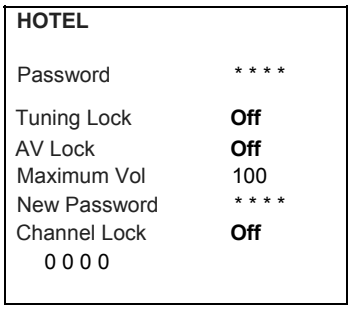

Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα ή το πράσινο πλήκτρο για να επιλέξετε το μενού HOTEL .
Για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. (Κάθε φορά που θα θέτετε την συσκευή σε λειτουργία, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό)

Εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης: 0000 (προεπιλογή)
Γενικός κωδικός πρόσβασης: 8888
Tuning Lock (κλείδωμα συντονισμού) Επιτρέπεται / απαγορεύεται η αναζήτηση καναλιών. Αν επιλέξετε ON, η ρύθμιση είναι ενεργή.
AV Lock: Απαγόρευση επιλογής εξωτερικής πηγής.
Maximum Vol : Μέγιστη ένταση ήχου
New Password: Εισάγετε ένα νέο κωδικό δύο φορές για να αλλάξετε τον παλιό.
Channel Lock: Για να κλειδώσετε ως και 4 κανάλια.
Σε γενικές γραμμές δεν επιτρέπεται η αλλαγή των ρυθμίσεων στις τηλεοράσεις ξενοδοχείων.
Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Tuning Lock, τα μενού TUNE και SWAP δεν είναι διαθέσιμα.

Μενού Biorhythm (βιορυθμοί)

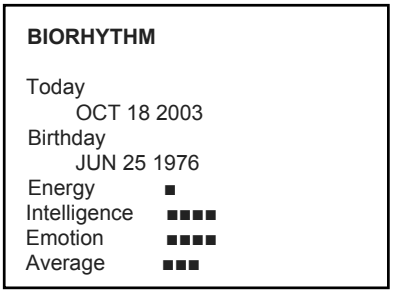

Πιέστε το πλήκτρο MENU επαναλαμβανόμενα ή το πλήκτρο BIO για να επιλέξετε το μενού BIORHYTHM .
Αφού εισάγετε την ημερομηνία γεννήσεώς σας, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ενέργειας, της νοημοσύνης και των συναισθημάτων σας οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ των γενεθλίων σας και της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2155.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TELETEXT

(επιλέξιμη)

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει σήματα TELETEXT .

1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση TELETEXT
Πιέστε το πλήκτρο " TEXT " για να μπείτε στην λειτουργία "TEXT". Εμφανίζεται η σελίδα Teletext. Πιέστε ξανά το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε λειτουργία τηλεόρασης.

2. Έλεγχος TELETEXT
1. Επιλέξτε σελίδα με τα αριθμητικά πλήκτρα. Αν εισάγετε λάθος αριθμός, εισάγετε ξανά τον σωστό αριθμό σελίδας.
2. Πιέστε το πλήκτρο CH +/- για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα

3. Άμεση επιλογή σελίδας
Τα χρωματιστά πλήκτρα αντιστοιχούν στην σελίδα με το ίδιο χρώμα στο κάτω μέρος της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα χρωματιστά πλήκτρα για να επιλέξετε άμεσα σελίδες.

Κόκκινο πλήκτρο – ανάγνωση σελίδας Link ή επόμενης σελίδας
Πράσινο πλήκτρο – ανάγνωση σελίδας Link ή επόμενης δεύτερης σελίδας
Κίτρινο πλήκτρο – ανάγνωση σελίδας Link ή επόμενης τρίτης σελίδας
Μπλε πλήκτρο – ανάγνωση σελίδας Link ή προηγούμενης σελίδας

4. Άλλες λειτουργίες
INDEX - Για να επιστρέψετε στην σελίδα περιεχομένων.
REVEAL - Αποκάλυψη κρυφών πληροφοριών
SIZE – Μεγέθυνση σελίδας
EAST/WEST- Επιλογή γλώσσας TELETEXT
MIX - εμφάνιση TELETEXT σαν φόντο
CANCEL - ακύρωση
HOLD – Συγκράτηση σελίδας TELETEXT
SUBCODE - Έλεγχος παραρτημάτων σελίδας (εμφάνιση ώρας εκτός λειτουργίας TXT)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα		Αντιμετώπιση
Εικόνα	Ήχος	
Όχι εικόνα	Καθόλου ήχος	1. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον κεντρικό διακόπτη. 2. Ελέγξτε αντίθεση, φωτεινότητα και ένταση
Κανονική	Καθόλου ήχος	Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε χαμηλώσει την ένταση. Πιέστε το πλήκτρο **VOL+** .
Καθόλου χρώμα	Κανονικός	Ελέγξτε την ρύθμιση του χρώματος.
	με θόρυβο	Ελέγξτε την ρύθμιση του συστήματος χρώματος / ήχου
Με γραμμές	με θόρυβο	Ηλεκτρικές παρεμβολές.
Με χιόνι	με θόρυβο	1. Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας 2. Ελέγξτε την κατεύθυνση της κεραίας
Κακή εικόνα	Κανονικός	Ελέγξτε την κατεύθυνση της κεραίας
Θολή εικόνα	Κανονικός ή αδύναμος	Ρυθμίστε ξανά τα κανάλια
Με κουκίδες	Κανονικός	1. Η τηλεόραση μετακινήθηκε ενώ βρισκόταν σε λειτουργία. 2. Ελέγξτε για μαγνητικά αντικείμενα
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.		Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν ή έχουν τοποθετηθεί λάθος.

SCHAUB LORENZ

www.schaub-lorenz.com